

Renault **EASY CONNECT** - Multimediesystemer

EASY LINK - Hovedpunkter



VELKOMMEN TIL RENAULT EASYCONNECT-VERDEN

Tillykke med dit valg.

For at få fuld glæde af dit apparat med integreret multimedieskærm kan du her i dette dokument finde en beskrivelse af de væsentligste multimediefunktioner, indstillingerne for dit multimediesystem samt fordelene ved netforbindelsen.

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.

Læs venligst brugervejledningen til køretøjet for mere detaljerede oplysninger om de funktioner, der er nævnt i dit multimediesystems vejledning "Referencer" og for yderligere oplysninger om beskyttelse af dine personlige data.

Vejledningen "Referencer" beskriver alle de tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr) **(tilgængeligheden i navigationssystemet afhænger af version, valgt ekstraudstyr og landet, hvor det markedsføres). Skærmene i guiden er uden for kontrakt.** Afhængigt af mærket på din telefon samt modellen kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.



Første ibrugtagning	3
Multimedier	7
Lytte til radioen	8
Indtastning af en destination	10
Bluetooth telefoni-forbindelse	14
Foretage og modtage et opkald	15
Køretøj	17
Tjenester	19
Systemindstillinger	20



Start


Multimediesystemet starter:

- når bilen startes,
- når du trykker på betjeningen **3** på multimediepanelet eller knappen **2**,
- når skærmen berøres.

Stop

Multimediesystemet slukker:

- når du trykker på betjeningen **3** på multimediepanelet eller knappen **2**,
- når bilens døre låses.

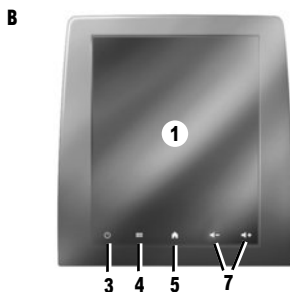

Multimedieskærm

Systemet er udstyret med en multimedieskærm **A** eller **B**.

Vælg en funktion eller en tast på skærmen ved at røre ved den.


Betjeningsknapper

Multimediesystemet er udstyret med skærbetjening **A**, **B** eller **C**, betjening på ratstammen **D** eller **E** og betjening på rattet **F** eller **G**, der alle kan bruges til at interagere med systemet.




SKÆRMBETJENINGER A, B OG C

- 1** Multimedieskærm.
- 2** Start/stop.
Drejeknap: kontrol af lydstyrke.
- 3** Kort tryk: Sluk for radio/musik, sluk for skærmen, sæt på standby.
Langt tryk: Genstarter systemet.
- 4** Adgang til hovedmenuen.
- 5** Adgang til startside.
- 6** Gå til menu for indstillinger.
- 7** Lydstyrkeindstillinger.
- 8** Stik USB.

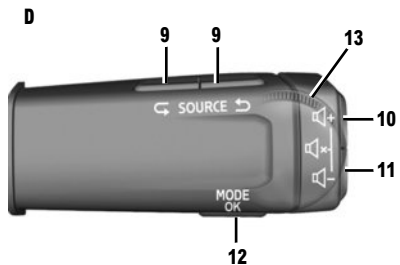


BETJENINGER PÅ RATSTAMMEN D OG E

- 9** Valg af lydkilde.
- 10** Indstil lydstyrken for den igangværende kilde.
- 10+11** Sluk/tænd for radiolyd, sæt et lydspor på pause/til afspilning, afbryd stemmegenkendelsessynthesizeren.
- 11** Mindskelse af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.

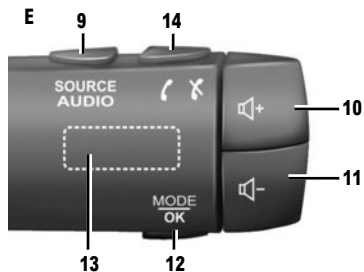

- 12** Kort tryk: godkend en handling.
Langt tryk: gå tilbage til forrige skærm/forrige niveau, når du gennemser menuer, annuller en aktuel handling.
- 13** Gennemse listen over radiostationer eller lydspor/-biblioteker.
- 14** Svar/læg på.

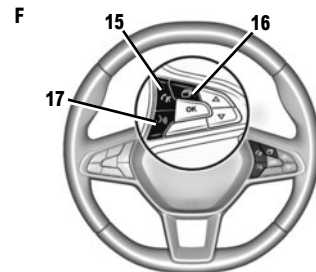


BETJENING I RATTET F

- 15** Svar/Læg på.
- 16** Rul gennem oplysninger i henhold til visningsstil (lyd, kompas, motorstyrke osv.)
- 17** Aktivere/deaktivere multimediensystemets stemmegenkendelse.

FJERNBETJENING

- 18** Tilbage til forrige skærm.
- 19** Adgang til startside.
- 20** Adgang til hovedmenuen.

6

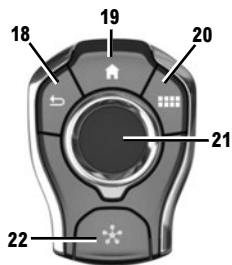
**21** Tipning:

- Navigation i det valgte menupunkt
- Op/ned: Flyt rundt på områderne i en menu.
- Venstre/højre: Flyt til forskellige faner på en menu.

Omdrejning:

- Flytte rundt i et områdes forskellige elementer.
- Flyt rundt i en liste
- skift navigationskortets skala (ZOOM-tilstand).


Tryk: for at bekræfte.

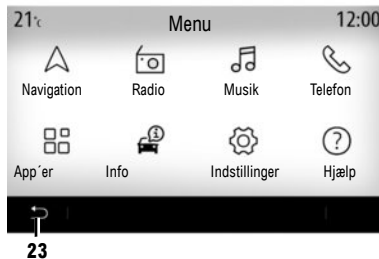22 Gå til systemmenuen MULTI-SENSE.**Skærbilledet
Hovedmenu**

Systemet har flere menuer, og der er adgang til alle fra hovedmenuen, "Navigation", "Radio", "Musik", "Telefon", "App'er", "Info", "Indstillinger", "Forslag og meddelelser", "Hjælp".

Du kan vende tilbage til forrige side fra de fleste menuer ved at trykke på knappen **23**.

Afhængigt af landet kan menuens læseretning være vendt om, og der kan muligvis ikke rulles i nogle menuer.

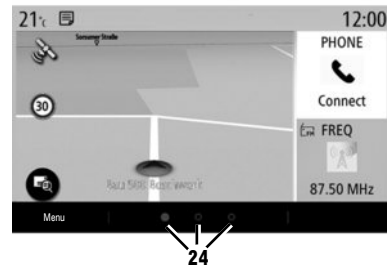**Velkomstskaerm**

Velkomstsiderne er dit multimediesystems standardskærme. Dit system har flere brugerdefinerede startsider **24**.

Flyt fra en side til den næste ved at stryge fingeren horisontalt. Disse velkomstsider indeholder et antal widgets til funktioner så som navigation, radio osv.

Du kan tilpasse startsiderne ved at vælge widgets i biblioteket.



Tilpasning af startsiderne

TILFØJE WIDGETS


Vælg den startside, du vil tilpasse, og derefter den widget, du ønsker at få vist. Træk widgetten til det ønskede sted på startside.

Widgetterne "Adresse" og "Kontakt" kan bruges til direkte at indstille en rute i den gemte adresse eller til at starte et opkald til en gemt kontakt. Se kapitlet "Tilføj og administrer widgets".

SLETTE WIDGETS

Vælg widgetten, og klik på knappen "Slet", eller træk den til widgetbiblioteket.

Stemmegenkendelse

Brug ratknappen  til at aktivere stemmegenkendelsen i dit multimediesystem og/eller på din telefon, hvis telefonen er tilsluttet multimediesystemet med stemmekommandoer:

- kort tryk: aktivere/deaktivere multimediesystemets stemmegenkendelse.
- langt tryk: aktivere/deaktivere stemmegenkendelse for din telefon, hvis telefonen er tilsluttet til multimediesystemet.

Funktionen One Shot giver dig mulighed for at lave en mere specifik talekommando.

Stemmegenkendelsessystemet gemmer ikke stemmen og omfatter ikke systemets stemmehjælp, som kan interagere med brugeren eller besvare spørgsmål.

Opdateringer

Der udgives regelmæssigt opdateringer.

MANUEL OPDATERING


Dit system opdateres ved hjælp af et USB-flash-drev. For at opdatere dit system, skal du oprette forbindelse til <https://easyconnect.renault.com> fra en computer, få adgang til siden "Opdatering", vælge din bilmodel og følge vejledningen.

Bemærk: det anvendte USB-flash-drev skal være formateret til FAT32 eller NTFS og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 64GB.

AUTOMATISK OPDATERING

Hvis dit køretøj har tilsluttede tjenester, opdateres dit system automatisk. For at opdatere dine kort skal du først kontrollere, at alle dine køretøjstjenester er aktiveret.

Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester"

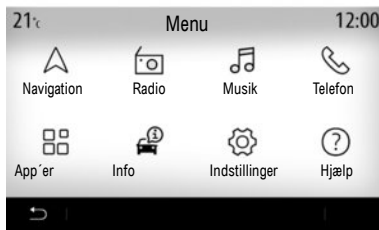

”Multimedie”- applikationer

Fra velkomstkærmen skal du trykke på ”Menu” for at få adgang til ”Multimedie”-applikationerne.

- ”Radio”;
- ”Musik”;
- ”App’er”;
- ”Indstillinger”.

Bemærk: der er flere tilgængelige indgangskilder.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



”RADIO”

Se afsnittet ”Radio” i dette dokument.




”MUSIK”

Tryk på knappen ”Musik”, vælg derefter en inputkilde for at komme til lydfileerne.

Bemærk: kun kilder, der er tilgængelige, kan vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er skraveret.

Bemærk: visse formater kan ikke læses af systemet.



”APP’ER”

Denne menu gør det muligt at få adgang til følgende applikationer:

- Installerede applikationer.
- ”Video”,
- ”Foto”.

”Video”

Tryk på knappen ”Video”, og vælg derefter en tilsluttet kilde (USB-port) for at få adgang til videoerne. For indlæse en video skal man vælge videoen, der skal vises.

Bemærk: visse formater kan ikke læses af systemet.

”Foto”


Tryk på knappen ”Foto”, og vælg derefter den tilsluttede kilde (USB-port) for at få adgang til fotos. Systemet foreslår to indlæsningsmuligheder:

- For at se et billede.
- For at starte et diasshow.



”INDSTILLINGER”

Brug denne menu til at indstille de forskellige funktioner i multimediesystemet.

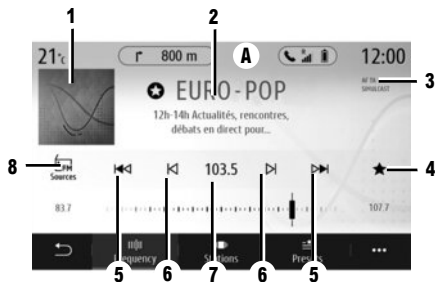

- 5 Gå til næste eller forrige station.
- 6 Gå til næste eller forrige frekvens.
- 7 Adgang til manuel indtastning af den ønskede frekvens.
- 8 Gå til menuen for lyd-kilder

”FREKVENNS”

Brug denne tilstand til at vælge radiostationer eller frekvenser i det aktuelle radiobånd. Der er to muligheder:

- Søgning efter frekvens: scan frekvenserne (i 0,5 Hz trin) ved gentagne gange at trykke på knapperne 6,
- søgning efter station: flyt fremad eller tilbage til den næste station ved at trykke på 5 knapperne.

VÆLG ET RADIOBÅND


Vælg FM, AM, DR (digital radio) eller Bluetooth ved at trykke på ”Kilder” 8 på multimedieskærmen.



”Radio”

Fra multimediesystemets hovedmenu skal du trykke på ”Radio”. Hvis en radiostation allerede spiller, skal du trykke på genvejen til området **A** fra nogle af siderne på menuerne ”Navigation” eller ”Telefon”.

- 1 Radiostationslogo.
- 2 Navnet på den aktuelle station, frekvensen og tekstoplysninger.
- 3 Angivelse af aktivering af trafik og anden information.
- 4 Gem en station i ”Forudindst.”.

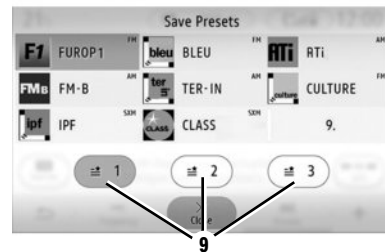

GEMME EN RADIOSTATION SOM EN FORUDINDSTILLING

Brug denne funktion til at gemme den station, der afspilles nu.

I tilstanden ”Frekvens” skal du trykke på knappen **4** eller trykke på og holde det aktuelle stationslogo **1**. Vælg en placering på én af de tre sider **9** ved at trykke på en placering, indtil der lyder et bip.




”LISTE”

Denne mode gør det muligt at søge efter en station, som du kender navnet på, i en alfabetisk liste. Stryg hurtigt gennem listen for at se alle stationerne.

Radiostation **10**, som du stopper ved, afspilles.

Du kan også trykke på en radiostation på listen.

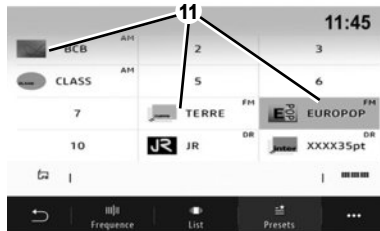


”FORUDINDST.”

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer. Se ”Gem forudindstilling” i dette afsnit for at få flere informationer.

Tryk på en af knapperne **11** for at vælge den radiostation, som du ønsker at lytte til.

Bemærk: Hvis radiostationer ikke bruger RDS, eller hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomodtagelse, vises navnet og logoet ikke på skærmen. Kun deres frekvenser vises øverst på listen.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.

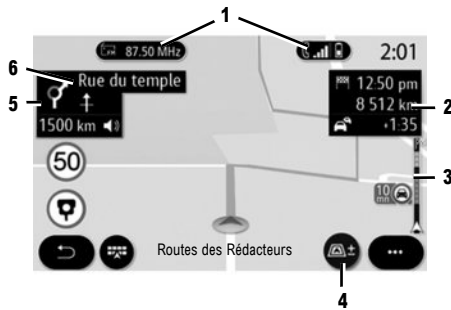

”Kort”

Fra velkomstkærmen trykkes på ”Menu” og derefter på ”Navigation” for at komme til kortet.

Du kan også få adgang til kortet fra widgetten ”Navigation”.

Kortet viser din nuværende position, det aktuelle vejnavn og de oplysninger, du har konfigureret (vis interessepunkter, vej, trafikvisning osv.).

Visse POI'er (interessepunkter) giver ekstra oplysninger, f.eks.:

- ”Tankstation” angiver også den brændstofpris, der er forbundet med din bil.
- Kortet ”ladestation” angiver antallet af tilgængelige opladningsstik i bilen.

Brug området **2** til at få adgang til oplysninger på din rejse, f.eks. ankomsttid og forsinkelse pga. trafik.

Brug området **5** til at få adgang til oplysninger om de næste retningsændringer og navnet på den næste vej, **6**der skal tages.

Brug området **3** til at få adgang til oplysninger om trafikforholdene.

Du kan få vist oplysninger om kommende sving, navn på næste gade, ankomsttid, ekstra tid på grund af trafikforhold og afstand.

Tryk på knappen **4** for at vise 2D/2DNord, 3D/3D Inception.

Kortet giver også information om vejtyperne på turen (motorveje, betalingsveje, færger, biltog osv.).

Du kan ændre visningstilstanden: Der er en kortvisning med trafikhændelser eller en listevisning over trafikhændelser.

Tryk på knappen ”Omkørsel alle” for at undgå alle områder med trafikforstyrrelser.

Tryk på knappen ”Start” for at starte den valgte rute.

Et panel angiver den hastighedsgrænse, som du skal overholde. Du får besked, når du kommer til et kontrolområde.

Brug knapperne **1** til at få adgang til genvejene ”Radio” og ”Telefon”.

Se brugervejledningen til systemet for at få flere oplysninger.



"Navigation"

Fra velkomstkærmen skal du trykke på "Menu" og derefter på "Navigation" for at få adgang til følgende elementer:

- "Find en adresse";
- "Historik";
- "Favoritter";
- "Interessepunkt";
- "Koordinater";
- "Rute";
- "Trafik";
- "Navigationsindstillinger".




"FIND EN ADRESSE"

Brug denne menu til at indtaste en delvis eller en hel adresse.

Tryk på knappen "Vejkryds", og vælg derefter et vejkryds på skærmen "Adresse".

Fra **A**-navigationsmenuens søgeområde, kan du også indtaste en destination manuelt.

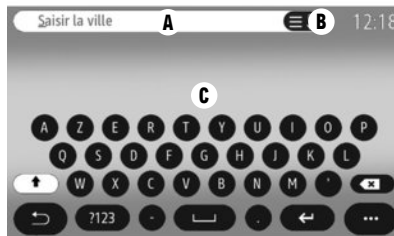

"HISTORIK"

Denne menu gør det muligt for dig at vælge en destination fra listen over sidst anvendte adresser. Disse programmeringer foregår automatisk. For at indtaste en adresse skal du indtaste navnet eller postnummeret på byen ved hjælp af tastaturet på skærmen **C**.

Systemet kan vise dig flere bynavne i området **B**. Vælg den ønskede by.

Det samme gør sig gældende for skærmene "Gade" og "Husnummer".



"FAVORITTER"

Under fanen "Adresse" kan du:

- køre navigationsvejledning til dit "Hjem" eller din "Arbejde".
- "Tilføj ny adresse".

Under fanen "Rute" kan du:

- køre en yndlingsrute
- "Tilføj ny rute".

Bemærk: Der kan kun gemmes én "Hjem"-adresse og én "Arbejde"-adresse i multimedie-systemet.



"INTERESSEPUNKT"

Brug denne menu til at søge efter interessepunkter efter navn eller kategori: Tankstation (med brændstofpriser), ladeation, Parkering, restauranter, placering (På ruten Destination, i en by).



"KOORDINATER"

Denne menu gør det muligt for dig at angive en destination ved hjælp af bredde- og længdegraderne.



"RUTE"

Denne menu kan bruges for at få adgang til følgende:

- Brug "Afbryd rute" til at annullere den aktuelle rute.
- Brug "Ændre rute" til at ændre den aktuelle rute.
- Brug "Områder, der skal undgås" til at undgå et valgt geografisk område.
- Brug "Oversigt" til at få vist en oversigt over din rute på kortet.
- Brug "Rutedetaljer" til at få vist alle faser af ruten i detaljer.
- Brug "Rutesimulation" til at simulere ruten.
- Brug "Opret rute" til at konfigurere en ny rute.



"TRAFIK"

Funktionen "Trafik" bruger onlineinformation i realtid.

Trafikinformatiønslinjen på din rute **7** informerer dig om trafikuhændelser i form af prikker på kortet og dækker hovedruterne.



ONE LINE SEARCH

Brug funktionen One Line Search til en hurtig og præcis søgning.

Så snart du indtaster de første bogstaver i søgningsområdet **8**, foreslår multimedietsystemet et lignende gadenavn, en lignende by eller et lignende interessepunkt.

Tryk på knappen **9** for at se den fulde liste over forslag.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



NAVIGATIONSINDSTILLINGER

Når en rute er i gang, kan du justere forskellige navigationsindstillinger i den kontekstuelle **10** pop op-menu:

- "Afbryd rute";
- "Navigationsstemme";
- "Alternativ rute";
- "Rutedetaljer";
- "Indstillinger".

Bemærk: Uden en igangværende rute er det kun funktionen "Indstillinger", der er til rådighed.

"AFBRYD RUTE"

Denne funktion bruges til at stoppe den igangværende navigation.

"NAVIGATIONSSTEMME"

Brug denne funktion til at justere "Navigationsstemme"-lydstyrken ved at trykke på "+" eller "-".

"RUTEDETALJER"

Denne funktion bruges til at få vist detaljerne for den aktuelle rute.

"INDSTILLINGER"

Anvend følgende faner til at få adgang til følgende indstillinger:

- "Rutetype";
- "Tillad veje med vejskat";
- "Tillad motorveje";
- "Automatisk vejledningsforslag";
- "Områder, der skal undgås";
- "Tidsdisplay";
- "Visningstilstand"
- "Vis trafik";
- ...

Afhængigt af udstyret giver multimediesystemet et overblik over interessepunktet eller destinationen og lader dig kontakte nogle interessepunkter direkte ved hjælp af knappen "Opkald".



"NAVIGATION" TIL EL- ELLER HYBRIDBIL

Navigationen er konfigureret ud fra køretøjets motor. Der findes flere ekstra menuer:

- "Tilgængeligt område" baseret på det resterende opladningsniveau.
- "Ladestation" med tilgængelige stik.
- "Rute" med opladningspunkter.
- "Indstillinger" vedrørende opladning.
- ...

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



”Telefon”

GENKENDELSE AF EN TELEFON

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-mobiltelefon med multimediesystemet.

Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og status indstillet til ”synlig”.


Der henvises til telefonbogen for at få flere oplysninger om din telefons synlige status.

Afhængigt af model, og hvis systemet beder om det, indtastes Bluetooth®-koden på din telefon for at parre den til multimediesystemet, eller anmodningen om parring godkendes.

Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter, opkaldsliste og medier.

Godkend deling for at genfinde disse oplysninger om multimediesystemet.

Bemærk: ”dual SIM” styres ikke af multimediesystemet. Konfigurer din telefon.

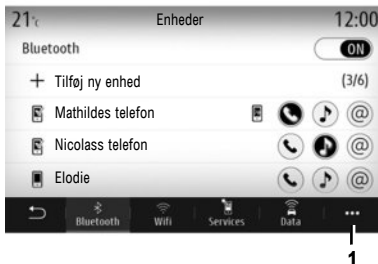

TILSLUTNING AF EN TELEFON

Når multimediesystemet startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden.

Systemet downloader automatisk data for den sidst tilsluttede telefon (telefonbog, musik...).

Bemærk: når telefonen automatisk slutes til multimediesystemet, er det kun muligt at downloade data (telefonbog, kontakter osv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under tilkobling af telefonen til multimediesystemet.

SKIFT AF EN TILSLUTTET TELEFON

I menuen ”Telefon”, pop op-menuen 1 og derefter ”Liste over BT-enh.”:

- skal du fravælge de funktioner, der skal frakobles den telefon, der aktuelt er i brug;
- Vælg de funktioner, der skal tilkobles en anden telefon, der allerede er parret og findes på listen over enheder.

På menuen ”Indstillinger” vælges ”Systemindstillinger”, ”Enheder” og den telefon, der skal tilkobles, vælges.

Bemærk! Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet telefon.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.

Se webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at få flere oplysninger om listen over kompatible telefoner.



”Telefon”

Tryk på ”Telefon” fra hovedmenuen. Du kan foretage et opkald ved at vælge:

- et nummer i opkaldsloggen på menuen ”Historik”;
- en kontakt i telefonbogen på menuen ”Telefonbog”;
- tasterne på tastaturet på menuen ”Vælg nr.”.



”TELEFONBOG”

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kontakterne som standard automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret. Se ”Tilslut, frakobl en telefon” for at få yderligere oplysninger.



”OPKALDSHISTORIK”

Denne menu giver dig adgang til:

- indgående opkald;
- ubesvarede opkald;
- udgående opkald.

Vælg den ønskede fane, og tryk på kontakten for at foretage opkaldet.



”TAST ET NUMMER”

Indtast det ønskede nummer ved hjælp af det digitale tastatur, og tryk derefter på ”Opkald” for at foretage opkaldet.

Fra det øjeblik det første tal er indtastet, foreslår multimediesystemet en liste over dine kontakter med samme række tal.



”SMS”

Multimediesystemet informerer dig om, at en ny SMS er modtaget, via en advarselsmeddelelse, der vises i en hvilken som helst menu, der er åben.

Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil enhver ny modtaget besked være tilgængelig via multimediesystemet.



”INDSTILLINGER”

På pop up-menuen skal du vælge ”Indstillinger” for at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Voicemail indstillinger”;
- ”Automatisk download af telefonbog”;
- ”Sort. eft. navn/Fornavn”;
- ”Samtale sættes automatisk på hold”;
- ”Telefon ringetone”;
- ”SMS”;
- ”Privat tilstand”;
- ”Smartphone hjælp”.

"VOICEMAIL INDSTILLINGER"

Brug denne indstilling til at konfigurere indstillingerne for dit telefonsvaresystem.

"TELEFON RINGETONE"

Brug denne indstilling til at justere lydniveauet for:


- "Telefon ringetone",
- "Håndfri telefon".

"SMS"

Du kan aktivere eller deaktivere SMS.

"HJÆLP TIL SMARTPHONE"


Brug denne valgmulighed til at få adgang til en vejledning i, hvordan du bruger telefonens stemmegenkendelse fra multimediesystemet.

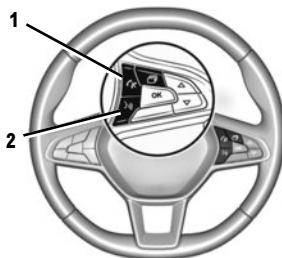**Stemmegenkendelse** 

Du kan enten bruge stemmebetjeningen på multimediesystemet eller din telefon til at ringe til et nummer eller ringe til en kontakt i din telefonbog. Tryk på eller tryk og hold knappen **2** nede for at aktivere eller deaktivere stemmegenkendelse på multimediesystemet eller på din telefon, hvis den er tilsluttet multimediesystemet.

Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke direkte på betjeningen **1** på rattet.

Funktionen One Shot giver dig mulighed for at udføre en mere specifik talekommando: "Ring til Elodie".

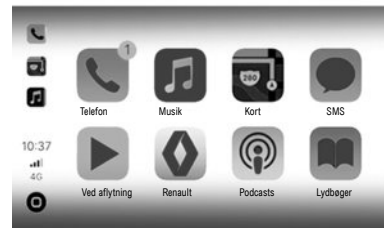**"ANDROID AUTO™, YANDEX.AUTO™ CARPLAY™"**

Programmerne "Android Auto™" og "Yandex. Auto™" kan downloades fra din smartphone for at aktivere adgang via dit multimediesystem.

"CarPlay™" er en tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge din telefon via multimediesystemet.

Bemærk: disse apps genkendes af multimediesystemet, hvis din telefon er sluttet til USB-porten på dit køretøj, og hvis SIRI-tjenesten er aktiveret.



"Bilindstillinger"

Du kan konfigurere indstillingerne for dit køretøj ved at vælge "Indstillinger" og derefter fanen "Bil".

Visse indstillinger skal indstilles med motoren kørende, hvis de skal gemmes af multimediesystemet.



"KØREASS."

Brug denne menu til at få adgang til og justere kørselshjælp, f.eks. "Indstilling for vognbaneassistent", "Død-vinkel-alarm" og "Aktiv bremsning" osv.



"PARKERINGSHJÆLP"

Brug denne menu til at få adgang til og indstille parkeringshjælp, f.eks. "Bakkamera", "Registrering af forhindringer", "P-assist." osv.



"MULTI-SENSE"

Brug denne menu til at vælge den ønskede tilstand og til at tilpasse funktionsmåden af nogle indbyggede systemer.

Vælg den ønskede tilstand:

- "My Sense",
- "Sport";
- "Comfort";
- "Eco".

Tryk på "Modus konfigurat." for at tilpasse de forskellige parametre for indbyggede systemer, f.eks. "Styring", "4CONTROL", "Affjedring", "Motorlyd design", "Omgivende belysning" osv.



"PROGRAMMÉR MOTORSTART"

Brug denne menu til at indstille funktionen med fjernstart af motoren op til 24 timer inden brug af køretøjet for at opvarme/ventilere kabinen og forvarme motoren.



"IONIZER"

Brug denne menu til at skabe et afslappende og sundt miljø i kabinen.

Ionizeren har to modes:

- "Relax": skaber et sundt og afslappende kørselsmiljø ved hjælp af ion-emission;
- "Rens": hjælper med til at formindske bakterier og allergenpartikler i luften.



"FJERNOPSTART AF MOTOR"

Brug denne funktion til at fjernstarte din motor via din smartphone for at opvarme/ventilere kabinen og forvarme motoren.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



"BRUGERINDSTILLINGER"

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- "Frihjul i Eco-tilstand",
- "Volumen for blinklys",
- "Visning af kørselsretning - motorvejsmodus",
- "Lyd ved bevægelse væk fra bilen",
- "Lydløs",
- "Adaptivt fjernlys",
- "Auto. follow-me-home funktion",
- "Automatisk vinduesvisker foran",
- "Viskning efter vask",
- "Automatisk udklapning af spejle",
- "Automatisk indvendig belysning", osv.

Hvis du vil angive indstillingerne på ny, skal du trykke knap på pop up-menuen og derefter på "Reset".



"Info"

Nogle oplysninger om dit køretøj og dine ture er tilgængelige via menuen "Info" og derefter fanen "Bil".



"DÆKTRYK"

Denne menu gør det muligt at holde sig opdateret i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk eller utæthed af dæk.

For at igangsætte en nulstilling skal du trykke på "Reset". En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen.



"DRIVING ECO"

Denne menu gør det muligt at vurdere din kørestil og informerer dig om dit elenergiforbrug.



"EL-KØRETØJ"

Brug denne menu til at indstille køretøjets opladning, indstille komforttemperaturen og se alle dine indstillinger i en kalender.



"ENERGI INFO"

Denne menu gør det muligt at se køretøjets energiforbrug afhængigt af motortypen (forbrænding, elektrisk, hybrid).

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



Administration af applikationer

Tryk på "App'er" på hovedmenuen, og tryk derefter på pop op-menuen.

Menuen Administration af applikationer giver dig mulighed for at se, hvilke apps der aktuelt kører på dit system, og viser en liste over installerede apps. Tryk på ikonet for den app, du vil køre. Visse tjenester er gratis tilgængelige i en prøveperiode. Du kan forlænge dit abonnement online på <https://easyconnect.renault.com>.

Bemærk: applikationer, der kører, stopper, så snart multimediesystemet slukkes.

Hvis du vil afinstallere en app, skal du trykke på "x" øverst til højre for den app, som du ønsker at slette.



"Hjælp"

"TEKNISK HJÆLP"

Brug menuen "Vejhjælp" til at kontakte et opkaldscenter og modtage assistance til reparation eller service af dit køretøj i tilfælde af en sammenbrud.

"NØDOPKALD"

Funktionen "Nødopkald" udløses automatisk i tilfælde af alvorlig ulykke, eller hvis airbaggen udløses.

Der ringes automatisk til alarmcentralen.

Køretøjets GPS bruges til at lede redningstjenesten til ulykkesstedet.

Bemærk: brug af funktionen "Nødopkald" deaktiverer flere betjeningsknapper og menuer i multimediesystemet for at prioritere nødopkald.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.



”System”- indstillinger

Tryk på ”Indstillinger” og derefter fanen ”System” på velkomstkærmen.

Brug denne menu til at definere multimedieindstillingerne.



”DISPLAY”

Brug fanebladet ”Lysstyrke” for at justere lysstyrken på:

- instrumentbrættet,
- multimedieskærmen,
- det øvre display ”HUD”.

Juster lysstyrken ved at trykke på ”+” eller ”-” eller ved at aktivere/deaktivere funktionerne.

”INSTRUMENTBRÆT”

Afhængigt af det valgte udseende vises visse oplysninger som:

- den aktuelle lydkilde,
- kompasset,
- motorens kraft drejningsmoment,
- det aktuelle forbrug,
- ruteretning,

”MULTIMEDIESKÆRM”

Fra fanen ”Stil” kan du vælge forskellige visningsformater til instrumentpanelet. Du kan også tilpasse multimediesystemets skærmbaggrund ved at vælge et billede.

”HUD”

Fra fanen ”HUD” (øvre display) kan du justere følgende indstillinger:

- aktivere/deaktivere funktionen ”HUD”,
- aktivere/deaktivere funktionen ”Automatisk lysstyrke ON/OFF”,
- indstille lysstyrke om dagen,
- indstille lysstyrken om natten
- indstille displayets højde.

”LYD”

Denne menu gør det muligt at indstille forskellige lydparametre.

Fra ”Audio” kan du justere følgende equalizerindstillinger:

- aktivere/deaktivere bassen,
- justere ”Balance / fader”,
- justere bas, mellemtone eller diskant,
- justere lydstyrken automatisk i forhold til bilens hastighed.

Bemærk: Hvis bilen er udstyret med lydsystemet ”Bose” kan du få adgang til indstillinger som f.eks. Surround”.

Under fanen ”Stemmebesk.” kan du indstille følgende valgmuligheder:

- vælge stemmetypen for navigationsvejledningen,
- justere navigationsvejledningens lydstyrke,
- justere lydstyrken for stemmegenkendelse,
- aktivere/deaktivere knaplydene,
- aktivere/deaktivere talekommandoen med stemme.

"SPROGJAZYK"

Denne menu gør det muligt at vælge et sprog, der skal gælde for køretøjet.

Vælg det ønskede sprog.

Du får besked om tilgængeligheden af stemmekommando for hvert sprog.

"TASTATUR"

Fra denne menu kan du vælge typen af virtuelt tastatur: ("Azerty", "Qwerty", "Qwertz" osv.). Når du begynder at indtaste din tekst, kan multimediesystemet foreslå relevante ord til dig.

Visningen af hjemmesider, funktioner og oplysninger kan variere alt efter land.

"DATO OG TID"

Denne menu gør det muligt at ændre:

- visningstilstanden;
- datoen,
- klokkeslættet (12 timer eller 24 timer),
- "analogt" eller "digitalt" ur.
- automatisk indstilling,
- tilpasning af klokkeslæt og dato.

Bemærk: Det anbefales at beholde den automatiske indstilling.

"STARTMENU"

Brug denne menu til at konfigurere hjemmesiderne på dit multimediesystem. Du kan ændre startsidens skærbilleder ved at tilføje widgets og reorganisere nogle af menuerne.

Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af startsidens i afsnittet "Tilføjelse og administration af widgets".

"BRUGERPROFIL"

Vælg den ønskede brugerprofil.

De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsprog,
- afstandsenhed (hvis den er tilgængelig),
- konfiguration af startside,
- displayindstillinger,
- MULTI-SENSE-indstillinger,
- indstillinger for baggrundsbelysning,
- indstillinger til førersædets position

- indstillinger for sidespejle
- massageindstillinger
- forvalg,
- radioindstillinger,
- navigationsindstillinger,
- navigationshistorik,
- navigationsfavoritter,
- fortrolighedsindstillinger.

På fanen "Generelt" skal du trykke på knappen "Log på" for at gemme dine indstillinger.

Når du indtaster din identifikation, gemmes dine profilindstillinger på din konto "MY Renault ". Du kan derefter bruge kontoen til at indlæse dine indstillinger for bil og multimediesystem på et andet køretøj af samme mærke.

"BESKEDER"

Brug denne menu til at vise meddelelser under kørsel. Hver meddelelse informerer dig om hændelser baseret på følgende kategorier:

- "Navigation";
- "Multimedier",
- "Telefon",
- "Bil",
- "App'er",
- "System", osv.

**"Systemoplysninger"**

Fra menuen "Info" skal du vælge fanen "System" for at konfigurere følgende:

- "Opdaterings status",
- "Systemopdatering",
- "Kortopdatering",
- "Licens",
- "Fabriksindstilling".

NULSTILLING AF SYSTEMET

For at gøre dette skal du tænde for bilens multimediesystem.

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Info" derefter på "System" fulgt af "Fabriksindstilling".

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1347-3 – 25 91 031 35R – 04/2019 – Edition danoise

