

MEDIA-NAV Evolution

Hovedpunkter



VELKOMMEN TIL UNIVERSET MEDIA-NAV Evolution.

Tillykke med dit valg.

Hvis du vil have mest muligt ud af din integrerede multimedieskærmenhed, anbefaler vi, at du læser dette dokument for at lære om de vigtigste funktioner og indstillinger, der findes i multimediesystemet.

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.

Læs hele instruktionsbogen for at få nærmere oplysninger om de funktioner, der nævnes i vejledningen "Referencer" til dit multimediesystem.




Vejledningen "Referencer" beskriver alle tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr), og **deres tilgængelighed i Média Nav Evolution -navigationsystemet afhænger af version, valgt ekstraudstyr og landet. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.



Første ibrugtagning	3
Indtastning af en destination	6
Ruteanvisning	9
Lytte til radioen	10
Multimedier	12
Bluetooth®-forbindelse	14
Føretage og modtage et opkald	16
Eco²/Android Auto – Carplay/4x4	18
Systemindstillinger	19
Opdatering af systemet	21

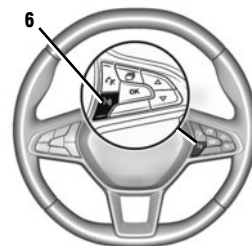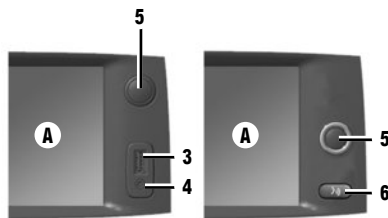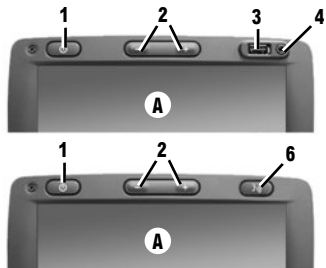

Start

Multimediesystemet starter automatisk, når tændingen slås til. I andre tilfælde skal du trykke på knappen **1** eller **5** på dit system. Når tændingen slukkes, fungerer systemet i 20 minutter. Tryk igen på **1** eller **5** for at aktivere systemet i 20 minutter.

Stop

Systemet lukker ned nogle få minutter, efter at motorens tænding er slukket.

MULTIMEDIEFRONT

Tryk på berøringsskærmen på multimediesystemets display **A**, og brug din finger til at vælge en menu eller knap.

Hjælpefunktion

Du har en USB-forbindelse **3** og en analog ekstraindang **4** på kontrolpanelet, der muliggør tilslutning til en ekstern lydenhed (inde i dit køretøj afhængigt af dit udstyrsniveau).

Pauseskærm

Med tændingen tilsluttet skal du trykke på tasten **1** eller **5** på systemet for at sætte det på standby. Uret og udetemperaturen vises på skærmen.


Bemærk: I standbytilstand fungerer radio- og rutevejledningssystemet ikke.

Lydstyrke

For at indstille navigationssystemets lydstyrke for lydtilkilder og stemmebeskeder (under en stemmebesked) skal du dreje på **5** eller trykke på en af knapperne **2**.


Stemmegenkendelse

Brug knappen **6** på rattet (afhængigt af udstyret kan knappen **6** være placeret på multimediesystemets frontpanel) for at aktivere telefonens stemmegenkendelse (hvis den er sluttet til systemet). For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.

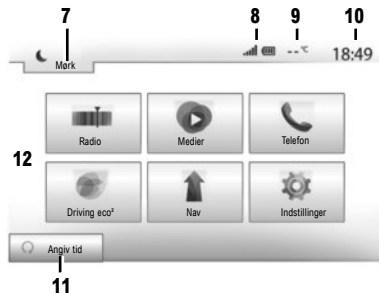


Menuskærm

- 7 Standby-mode og visning af uret.
- 8 Område oplysninger telefoni:
- 9 Udendørs temperatur.
- 10 Tidszone.
- 11 zone til valg af forudprogrammeret motorstart.
- 12 Zonemenuerne.

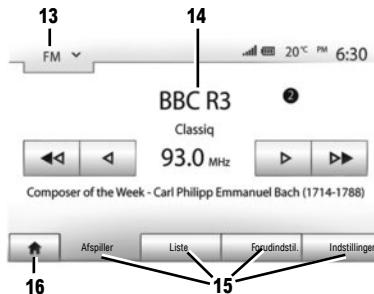




13 Modevalgs-zone:

- viser den valgte mode
 - når du rører ved modevalgs-zonen, vises rullemenuen.
- 14 Indholdsfortegnelse-zone:**
- Viser indholdet af en menurubrik og tilhørende informationer.
- 15 Menu-zone:**
- Viser nederste mode-menu.
 - viser den aktuelle menu fremhævet.
- 16 Velkomst-zone, eller vend tilbage til navigationen.**

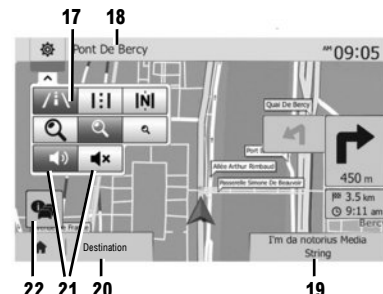

Navigationsskærm

- 17 Kort-mode (2D /3D og 2D nord).
- 18 Navnet på den næste gade på din rute.
- 19 Åbn det aktuelle medie (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® og Bluetooth®)
- 20 Muligheder for indstilling af rute og kort.
- 21 Stemmevejledning On/Off.
- 22 Trafikmeddelelser.

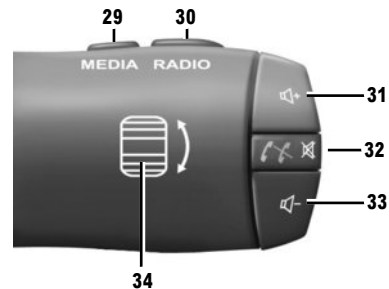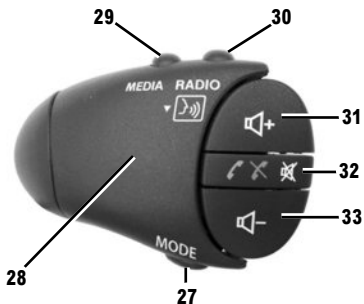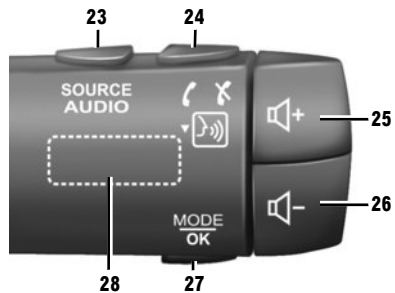


Betjeninger under rattet

- 23** Vælg lydkilde (FM / AM / DAB / USB / iPod® / Bluetooth® / AUX).
- 24** Tryk på: Adgang til "Telefon"-menuen.
Tryk og hold: Aktiver/deaktiver din telefons stemmegenkendelsesfunktion.
Ved modtagelse af et opkald:
– Kort tryk: Besvar et opkald.
– Langt tryk: Afvis et opkald.
Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet.
- 25, 26** Indstilling af lydstyrke.
- 25+26** Tænd/sluk lyden;

- 27** Skift af afspilningstilstand for radiostationer eller medier (USB/iPod®), der bruges i øjeblikket.
- 28** Bageste drejehjul:
– Radio: Skift radiotilstand (forvalg/liste/frekvens);
– medier: Gå et spor frem/tilbage.
- 29** Skift medie (CD / USB / AUX).
- 30** Tryk på: Skift radiotilstand (FM /AM /DAB).
Tryk og hold: Aktiver/deaktiver din telefons stemmegenkendelsesfunktion.

- 31, 33** Indstilling af lydstyrke.
- 32** Aflytning af en lydkilde: Tænd/sluk for lyden.
Ved modtagelse af et opkald:
– Kort tryk: Besvar et opkald.
– Langt tryk: Afvis et opkald.
Kort tryk under et opkald: Afslut opkaldet.
- 34** Bageste drejehjul:
– Radio: Skift radiotilstand (forvalg/liste/frekvens);
– medier: Gå et spor frem/tilbage.
Kort tryk: Godkend en handling.

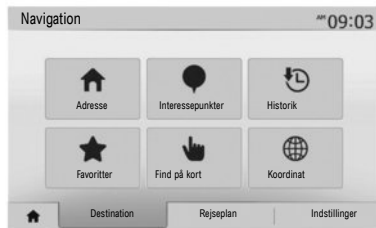

Menu "Destination"

Tryk på velkomstknapen for at komme til menuen "Nav", derefter på fanen "Destination" nederst på skærmen.

Angivelse af en destination:

- Indtast en adresse fra "Adresse".
- Vælg en adresse fra "Interessepunkter".
- Vælg en nylig destination blandt stederne i "Historik".
- Vælg en adresse, som du tidligere har gemt, fra "Favoritter".

- Vælg en destination på kortet fra "Find på kort".
- Vælg en breddegrad og en længdegrad fra "Koordinat".

INDTAST EN NY "ADRESSE".

Med denne rubrik kan du indtaste hele eller dele af adressen: land, by, gade og husnummer.

Bemærk: Kun adresser, som er kendt i det digitale kort, kan angives.

Ved første anvendelse skal du vælge dit land. Brug derefter pegefeltet til at indtaste navnet på destinationsbyen eller storbyen. Systemet foreslår et bynavn i området **1**. Hvis forslaget er forkert, kan du gå til den komplette liste for din søgning ved at trykke på knappen **2**. Systemet viser en liste.

For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.




- vælg den ønskede by;
- gå frem på samme måde på følgende de skærm-billeder "Gade", "Tværgade" og "Husnummer" alt efter omstændighederne.

Under indtastning undertrykker systemet lysstyrken af visse bogstaver for at lette indtastningen.

Bemærk: "Tværgade" og "Vejnummer" kan aktiveres efter valg af "Gade".

Bemærk: Systemet gemmer de sidste indtastede adresser i hukommelsen. Når du har indtastet en destination efter adresse, vil foregående adresse blive vist næste gang.

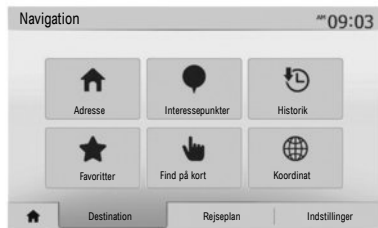

”INTERESSEPUNKTER”

Et interessested er en service, en bygning eller en turistattraktion. Stederne er inddelt i forskellige kategorier såsom restauranter, museer, parkeringspladser...

Du kan søge efter et bestemt sted efter:

- kategori.
- navn på interessepunktet.
- indstilling af interessepunkt på kortet.

”HISTORIK”

Med denne rubrik kan du vælge en destination fra listen over sidst anvendte adresser. Disse programmeringer udføres automatisk, når rutevejledningen startes.

I hovedmenuen vælges ”Nav”, fanen ”Destination” og derefter menuen ”Historik”.

Vælg en adresse fra listen over gemte destinationer, og bekræft derefter adressen som destination.

”FAVORITTER”

Favoritmenuen indeholder foretrukne destinationer så som din arbejdsplads, dit hjem, din skole osv. Du kan føje en ny destination til din favoritliste, når du programmerer en rute til denne destination for første gang (se oplysningerne om ”Bekræftelse af en destination”).

- vælg velkomstknapen ”Nav” og derefter fanen ”Destination”.
- vælg ”Favoritter”.
- vælg den ønskede destinationsadresse fra listen over gemte adresser.



"FIND PÅ KORT"

Med denne funktion kan du angive en destination fra kortet. Naviger rundt på kortet fra navigations-skærmen for at anbringe markøren på din destination, og godkend derefter ved at trykke på "OK". Systemet beregner ruten.

"KOORDINAT"

Med denne funktion kan du angive en destination vha. bredde- og længdegraderne.

Hvis de indsatte data eller steder på kortet ikke svarer til et tilgængeligt sted (gade eller vej), af-giver systemet en fejlmeddelelse.



Bekræft destination


Efter beregning giver systemet dig flere valgmuligheder:

- "Indstillinger" og derefter "Tilføj til favoritter" giver dig mulighed for at føje destinationsadressen til favoritter.
- "Indstillinger" derefter "Aktuelle trafikdata" giver dig mulighed for at undersøge informationer om trafikuheld på din rute eller i nærheden af din position.
- Med "Indstillinger" og derefter "Nyheder" kan du se adressen, breddegraden, længdegraden og telefonnummeret (kun aktiv efter valg af et IP, der er kendt af systemet).



- "Indstillinger" og derefter "Tilbage til bilen" giver mulighed for at se, hvor køretøjet aktuelt befinder sig.
- "OK", rutevejledningen starter.

Hvis der er en aktiv rute, kan du vælge destinationen som ny rute eller etape.

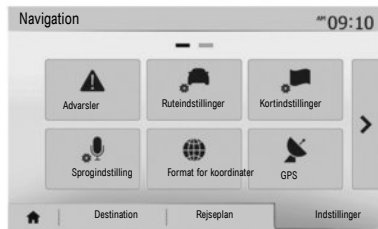

annullering af ruten

Fra hovedmenuen kan du afbryde en igangværende rute. Vælg knappen "Hjem", "Nav" og derefter "Destination", "Rejseplan" under fanerne nederst på skærmen og derefter "Annuller rute", og bekræft.

Ruteindstillinger

Med denne rubrik, der er tilgængelig via menuen "Indstillinger", "Ruteindstillinger" kan du vælge den vejtype, der skal anvendes under navigationen.




Oplysninger vedrørende ruten

Med denne funktion kan du se din rute før rutevejledning. Vælg knappen Hjem, "Nav" og derefter "Destination", "Rejseplan" efter at have indtastet en destination.

Der findes seks typer konfiguration:

- "Rediger rute";
- "Undgå";
- "Oversigt";
- "Annuller rute";
- "Rutealternativer";
- "Rejseplan".

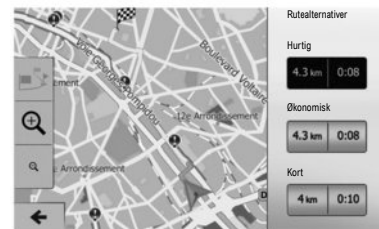


Alternative ruter

Dette afsnit, der er tilgængeligt fra menuen "Indstillinger", kan bruges til at ændre planlægningsmetoden med tre mulige rutevalg.

- "Hurtig";
- "Økonomisk";
- "Kort".

Bemærk: valg af parametre for en rute i forhold til den valgte vejtype kan have stor indflydelse på den rute, der foreslås.

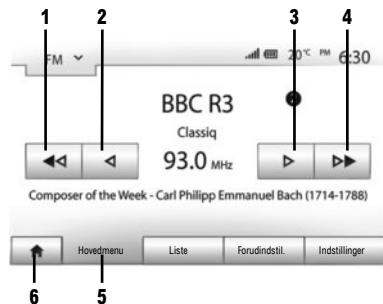


For at gå til radiomenuen skal du trykke på knappen "Hjem" **6** og derefter på "Radio". Vælg den ønskede radiotilstand ("AM", "FM" eller "DAB") ved at trykke på **7**.

"AM" og "FM"

FREKVENSER

For at søge efter en station skal du vælge knappen "Hovedmenu" **5**. Der findes to søgemuligheder:
 – manuel søgning ved tryk på tasterne **2** eller **3**.
 – automatisk søgning ved tryk på tasterne **1** eller **4**.

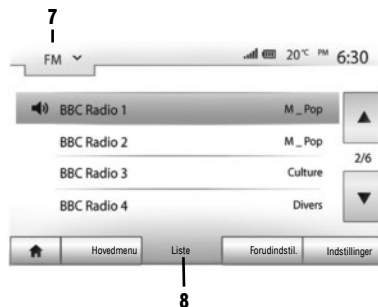

LISTE

For at komme til den komplette liste over stationer, der kan modtages, trykker du på tasterne "Liste" **8**, vælg derefter "FM" eller "DAB".

For at opdatere listen over stationerne FM, AM eller DAB: Tryk på "Indstillinger", derefter trykker du i rubrikken "Opdater liste" på "Start". Afhængigt af den radiofunktion **7**, der er valgt, opdateres listen "FM", "AM" eller "DAB" automatisk.

For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.



GEMTE STATIONER

For at komme til listen over gemte stationer, skal du trykke på tasterne "Forudindstil." **9** og derefter vælge den ønskede station.

GEM EN STATION

Når du lytter til radioen, skal du trykke på "Forudindstil." og derefter trykke på en af knapperne i området **A** og holde den nede, indtil lydsignalet lyder. Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølge. For at få adgang til de andre gemte stationer skal du trykke på pilen **10**.

Bemærk: For at vende tilbage til navigationsskærmen skal du trykke på knappen "Hjem" **6** og derefter på "Nav".



"DAB" (landbaseret digitalradio)

Digital radio har et større udvalg af kanaler, en bedre lyd kvalitet og flere oplysninger.

FREKVENSER

Med denne funktion kan du afspille de tilgængelige radiostationer. Skift kanal ved at trykke på **11** eller **12**.



13

LISTE

For at komme til den komplette liste over stationer, der kan modtages, trykker du på tasten "Liste" **13**, vælg derefter den ønskede station.

For at opdatere listen over lokale stationer skal du trykke på "Indstillinger", og i rubrikken "Opdater liste" skal du trykke på "Start".



15

GEMTE STATIONER

For at komme til listen over gemte stationer, skal du trykke på tasten "Forudindstil." **15** og derefter vælge den ønskede station.

GEM EN STATION

Når du lytter til radioen, skal du trykke på "Forudindstil." og derefter trykke på en af knapperne i området **B** og holde den nede, indtil lydsignalet lyder. Du kan gemme op til 12 stationer for hver radiobølge. For at få adgang til de andre gemte stationer skal du trykke på pilen på **14**.



Dit køretøj er udstyret med et multimediesystem. Vælg "Medier" i hovedmenuen.

Der vises flere måder at opnå adgang, hvis du trykker på **1**:

- "USB": USB-nøgler, MP3-afspiller, telefon osv. ;
- "iPod®": enheder med integreret iPod® .
- "BT": Bluetooth®-enheder.
- "AUX": Analog audioindgang (3,5 mm jackstik) .
- "Video": USB-flashdrev.

Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i FAT32-format og skal have en maksimumkapacitet på 32 GB.

AUX-indgang: USB, Bluetooth®

TILSLUTNING: USB

Slut din bærbare lydafspiller til dit køretøjs USB-port. Når først den digitale bærbare lydafspillers USB-stik er tilsluttet, vises menuen "USB".

OPLADNING MED USB-PORTEN


Du kan foretage opladning eller opretholde batteriets ladning, når det er i brug.

Bemærk: På nogle enheder oplades eller holdes batteriniveauet ikke, når de er forbundet til USB-port i multimediesystemet.

Bemærk: En USB-forbindelse gør søgning af musik lettere.

TILSLUTNING: IPOD®

Sæt din iPod®'s stik i apparatets USB-port. Når din iPod®'s USB-stik er tilsluttet, vises menuen "iPod".

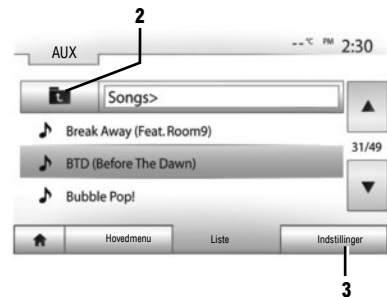

ANVENDELSE

Integrerede iPod®- og iPod®-enheder kan bruges til at afspille musik.


Bemærk! Kun MP3- og WMA-filformater genkendes.

« GENTAG »

Denne funktion gør det muligt for at gentage en sang eller alle sange. Tryk på "Indstillinger" **3**, vælg derefter "Spor", "Mappe" eller "Alle".

For at gå et niveau op i mappestrukturen skal du trykke på **2**.

For at deaktivere funktionen skal du trykke på "Indstillinger" **3** og derefter vælge "Sluk".

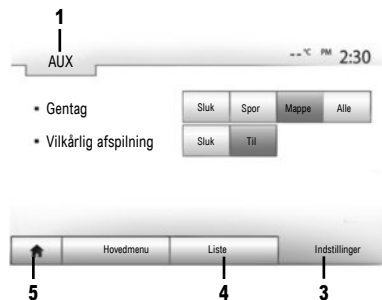

"VILKÅRLIG AFSPILNING"

Denne funktion gør det muligt at afspille din musiksamling vilkårligt.

Tryk på "Indstillinger" **3**, vælg derefter "Til" for at aktivere eller "Sluk" for at deaktivere.

TILSLUTNING: BLUETOOTH®

Der henvises til rubrikken "Tilslutning af Bluetooth®-udstyr" i denne manual.

ANVENDELSE

For at få vist listen over tilgængelige indgangskilder skal du trykke på **1**.

For at vælge et lydspor i en mappe skal du trykke på "Liste" **4**.

Som standard er albums sorteret alfabetisk.

Video

Vælg "Video" for at se de tilgængelige videoer på dit USB-flash-drev. Den valgte video afspilles automatisk.

Under afspilning af en video kan du:

- sætte videoen på fuld skærm.
- Juster skærmens lysstyrke;
- Hurtigt frem;
- Start videoen fra begyndelsen;
- Pause.

Bemærk: Visse videofilformater genkendes måske ikke af systemet.

Afspilning af video kan kun ske, når køretøjet holder stille.

Analog aux-indgang (AUX)

TILSLUTNING

Indsæt jackstikket fra lydafspilleren i systemets aux-stik.

ANVENDELSE

Vælg "AUX" i rullelisten **1**, og vælg derefter det ønskede nummer på din afspiller.

Betjen ikke dit eksterne audioudstyr, når du kører bil.

Der vises ingen oplysninger om lydsporet (sangens navn, kunstneren osv.) på multimedieskærmen.

Bemærk: For at vende tilbage til velkomstskræmen skal du trykke på knappen **5**.

Lydkvaliteten af de analoge (AUX) eller digitale (USB, Bluetooth®) indgange kan variere afhængigt af filtypen.



Tilkobling af en Bluetooth®-telefon

PARRING AF EN BLUETOOTH®-TELEFON FRA MULTIMEDIESYSTEMET

For at kunne bruge dit håndfri system skal du tilkoble din Bluetooth®-telefon til køretøjet ved første brug. Multimediesystemet og din telefon skal være tændt. Tjek desuden, at din telefons Bluetooth® er aktiveret, synlig og kan identificeres af andre apparater (for supplerende oplysninger henvises der til din telefons betjeningsvejledning).

Fra multimediesystemet:

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på din telefon
- Tryk på "Indstillinger", "Forbindelse" og derefter "Søg efter Bluetooth-enhed" (kontroller, at telefonen er tændt og er synlig via Bluetooth®-linket).
- Vælg din telefon på listen over enheder, der er registreret af multimediesystemet. Der vises en meddelelse på din telefonskærm.
- Afhængigt af telefonen kan du enten trykke på "Twin", "Pair" eller "Connect" for at godkende parringen.
- Afhængigt af telefonen indtaster du den kode, der vises på multimediesystemets skærm, på din telefon.
- En anden meddelelse vises på din telefonskærm og foreslår automatisk parring med multimediesystemet ved næste ibrugtagning. Godkend dette for ikke at skulle begynde forfra.

Smartphonen er nu parret med multimediesystemet.

Bemærk: Hvor længe enheden forbliver synlig, varierer efter din telefon mærke og model. Hvis din telefon ikke er synlig, når multimediesystemet leder efter Bluetooth®-enheder, henvises der til din telefons brugervejledning.

Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin.

Bemærk: På visse telefoner kan systemet bede dig om at bekræfte automatisk overførsel af telefonbøger til multimediesystemet under parringen.

Få mere at vide ved at gå ind på <https://easyconnect.renault.com>, alt afhængigt af dit land.

Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan det håndfri systems funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

PARRING AF EN BLUETOOTH®-TELEFON TIL MULTIMEDIESYSTEMET FRA TELEFONEN

- Aktivér Bluetooth®-forbindelsen på telefonen og multimediesystemet.
- På multimediesystemet skal du fra hovedmenuen trykke på "Indstillinger" > "Forbindelse" > "Ekstern enhedsgodkendelse". Multimediesystemet er nu synligt for andre Bluetooth®-enheder.
- Der vises en meddelelse på skærmen med et kodeord og den resterende tid, hvori multimediesystemet forbliver synligt.
- Se listen over tilgængelige Bluetooth®-enheder fra din telefon.
- Vælg multimediesystemet "Media Nav Evolution" på listen over tilgængelige enheder, og afhængigt af telefonen kan du indtaste adgangskoden, der vises på multimediesystemets skærm.

Der vises en meddelelse på din telefons skærm for at informere dig om, at den nu er parret med multimediesystemet.

Bemærk: Hvor længe enheden forbliver synlig, varierer efter din telefon mærke og model. Hvis tilkoblingen mislykkes, skal du gentage disse trin.

Ophævelse af en Bluetooth®-telefonparring

I hovedmenuen trykker du på "Indstillinger", "Forbindelse" og derefter "Vis liste over Bluetooth-enheder".

Tryk på ikonet "Papirkurv" ud for telefonen, der skal slettes, og godkend valget ved at trykke på "OK".

ÆNDRING AF EN TILSLUTTET TELEFON

Systemet kan gemme op til fem Bluetooth®-telefoner.

Du kan når som helst tilslutte/afbryde en af telefonerne. I hovedmenuen trykker du på "Indstillinger", "Forbindelse" og derefter "Vis liste over Bluetooth-enheder".

Vælg telefonen, der skal parres eller frakobles, og bekræft derefter ved at trykke på "OK".

MISLYKKET TILSLUTNING

Hvis tilslutningen mislykkedes, skal du kontrollere, at:

- Telefonen er tændt.
- Telefonen er konfigureret til at acceptere multimediesystemets automatiske anmodning om tilslutning.
- Telefonens batteri er ikke afladet.
- Din telefon er tidligere blevet parret med det håndfri system.
- Bluetooth®-funktionen er aktiveret på din telefon og på multimediesystemet.

Bemærk! Længere tids brug af det håndfri system vil resultere i hurtigere afladning af telefonens batteri.

Når multimediesystemet tændes, bliver den sidst parrede telefon automatisk koblet til systemet.




Foretage et opkald fra telefonbogen

FORETAG ET OPKALD

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i hovedmenuen trykke på "Telefonenhed", derefter på "Telefonbog" i rullemenuen **1**.

Vælg kontakten (eller det pågældende nummer, hvis kontakten har flere numre). Opkaldet foretages automatisk efter tryk på nummeret til kontakten.

Bemærk: Du kan foretage et opkald fra multimediesystemet ved hjælp af stemmegenkendelsesfunktionen på din telefon. For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.

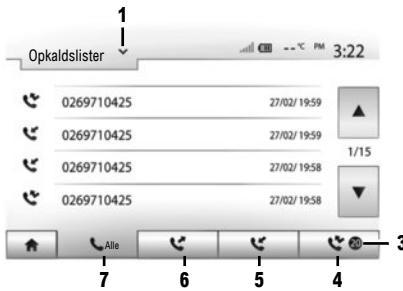

SØG EFTER EN KONTAKT

Du har mulighed for at søge efter en kontakt ved at trykke på **2** i menuen Telefonbog, indtast derefter kontaktnavnet (for- eller efternavn) fra skærmtastaturet.

Tryk på rullemenuen **1** for at se listen, og vælg derefter et af følgende elementer:

- « Ring op » ;
- « Telefonbog » ;
- « Opkaldsliester ».


Foretage og modtage et opkald fra opkaldslisten

I hovedmenuen skal du trykke på "Telefonenhed", derefter på "Opkaldsliester" i rullemenuen **1**.

Vælg blandt fire kontaktlister:

- 3** Antal ubesvarede opkald.
- 4** Liste over ubesvarede opkald.
- 5** Liste over indgående opkald.
- 6** Liste over udgående opkald.
- 7** Alle opkald, der er foretaget, modtaget eller ubesvarede.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til den ældste. Tryk på den kontakt, du ønsker at ringe til, for at foretage opkaldet.

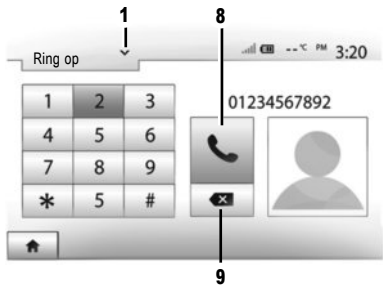

Tast et nummer

I hovedmenuen skal du trykke på "Telefonenhed", derefter på "Ring op" i rullemenuen **1**. Tryk på taltasterne for at indtaste nummeret, derefter på tasten **8** for at foretage opkaldet. For at rette et nummer trykkes kort på tasten **9**. Ved at holde tasten **9** nede har du mulighed for at slette hele det indtastede nummer.




Modtage et opkald

I tilfælde af et indgående opkald vises en besked med følgende oplysninger:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog);
- det indgående opkaldsnummer
- "Ukendt nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

Bemærk: Du kan besvare eller afvise et indgående opkald vha. betjeningen under rattet.

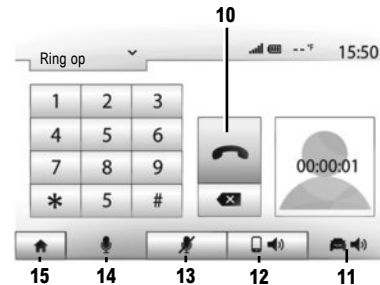

Under et opkald

Under et opkald kan du:

- lægge på ved at trykke på **10**.
- høre lyden via telefonens højttaler ved at trykke på **12** (privat mode),
- høre lyden via køretøjets højttaler ved at trykke på **11** (håndfri mode),
- slukke for mikrofonen ved at trykke på **13**.
- tænde for mikrofonen ved at trykke på **14**.
- vend tilbage til startskærmen eller den foregående skærm (f.eks. navigationssystemet) ved at trykke på **15**.



Driving eco²

Afhængigt af dit udstyrsniveau kan menuerne bruges til at overvåge dit brændstofforbrug. Fra hovedmenuen vælges "Driving eco²" for at få adgang til følgende oplysninger:

"Turrapport", "Eco-bedømmelse", "Eco-coaching".

Bemærk: dine data kan nulstilles ved at trykke på **1**.

"TURRAPPORT"

Det er muligt at visualisere de gemte data fra din sidste rute: "Gns.forbrug", "Gennemsnitshastighed", "Afstand uden forbrug".

"ECO-BEDØMMELSE"

I denne menu kan du opnå en samlet karakter ud af 100. Jo højere score, jo bedre er din præstation som øko-fører:


- accelerationsydelse,
- gearskiftsydelse,
- bremseforstærkningsydelse.

"ECO-COACHING"

Denne menu evaluerer din kørestil og giver dig de bedst mulige råd, så du kan optimere dit brændstofforbrug.

ANDROID AUTO / CARPLAY

Android Auto og Carplay kan bruges med visse applikationer på din telefon, tilgængelig fra din multimediesystem skærm. Det anbefales at bruge et USB-flashdrev, som telefonproducenten anbefaler. For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.

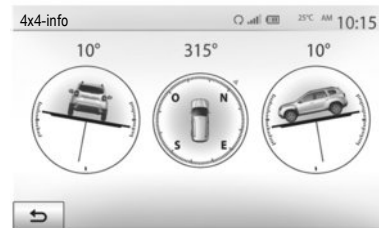

4X4 INFO

Hvis systemet er udstyret med funktionen, kan "4x4-info" bruges til at få følgende oplysninger i realtid:

- Hjulcamber (drivhjul) i grader;
- Retning, ved hjælp af et kompas;
- Vandret hældning (pitch) i grader.



Adgang til indstillingerne

I hovedmenuen trykker du på "Indstillinger" for at få adgang til følgende indstillinger: "Lyd", "Skærm", "Forbindelse" og "System".

LYDINDSTILLINGER

Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:

- "Vol./hastighed" kan bruges til automatisk at justere lydstyrken ifølge køretøjets hastighed;
- "Lydstyrke" kan bruges til at aktivere equalizeren;
- "BAL/FAD" kan bruges til at indstille lydbalancen samt bas, mellemtone og diskant.




- "Lyd" kan bruges til at indstille lydstyrken for hver lyd uafhængigt (Lyd, TA, Navigation, Telefonenhed og Tone).

INDSTILLING AF SKÆRMEN

Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:

- "Lysstyrke" giver mulighed for at indstille skærmens lysstyrke til "Lav", "Mellem" og "Høj".
- "Korttilstand" kan bruges til at forbedre kortsynligheden ved at indstille visningstilstanden til "Dag", "Nat" eller "Automa" for at skifte til tilstanden "Dag"/"Nat" automatisk ifølge forlygternes status;

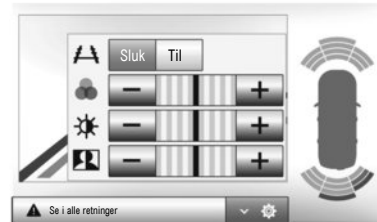

- "AC Oplysn." kan bruges til at aktivere eller deaktivere visning af airconditionoplysninger, når indstillingerne ændres;
- "Baggrund" giver mulighed for at vælge mellem en mørk eller klar visning;
- "Parkeringsassistent" kan bruges til at aktivere eller deaktivere bakkameraet (eller kameraet med flere visninger afhængigt af udstyr) og til at få adgang til indstillingerne for registrering af forhindring.

KONFIGURATION BLUETOOTH®

Der henvises til kapitlet "Tilslutning af Bluetooth®apparater".



SYSTEMINDSTILLINGER

Denne menu giver adgang til følgende indstillinger:

- "Sprog" kan bruges til at ændre systemets sprog fra "Navigation", "Destination", "Indstillinger".
- For at ændre systemets stemme henvises til afsnittet "Vejledning" i multimediesystemets brugervejledning;
- "Ur/enheder" kan bruges til at ændre indstillingen af klokkeslæt til manuel eller automatisk tilstand, vælge visningsformat "12t" eller "24t" eller til at ændre måleenhederne (afstand, "Temperatur").
- For at ændre tiden manuelt trykkes på "Ur/enheder", og vælg derefter "Tidsindstilling".

Bemærk: Klokkeslættet indstilles automatisk af GPS. I den forbindelse skal du have kort over det land, hvor du befinder dig, for at få lokaltiden.

- "Fabriksindstillinger" kan bruges til at genaktivere forskellige indstillinger ("Telefonenhed", "Navigation", "Audio-medie-radio/System" osv.).
- "Navigation" kan anvendes til at aktivere/deaktivere systemets navigation;
- "Systemversion" giver mulighed for at kontrollere systemversionen.

Bemærk: Indstillingerne for dit multimediesystem påvirker ikke dit køretøjs instrumentpaneldisplay.

Sikkerhedskode

Dit multimediesystem er beskyttet med en sikkerhedskode. Den muliggør elektronisk låsning af multimediesystemet, når forsyningen afbrydes (frakobling af batteri, frakoblet system, sprunget sikring etc.). For at tænde multimediesystemet skal du indtaste den hemmelige kode, der består af fire cifre, som du har fået udleveret af den godkendte forhandler.



Programmeringen af fjernopstart af motoren

Hvis køretøjet er udstyret med denne funktion, kan den bruges til at indstille motoren til at fjernstarte for at opvarme eller ventilere kabinen, op til 24 timer inden køretøjet tages i brug.

For anvendelse af fjernmotoropstart henvises der til "Fjernopstart af motoren" i brugervejledningen.



Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

Bemærk: Vi anbefaler dig at installere Naviextras Toolbox-software på din computer og at opdatere dit system jævnligt.

Ved hjælp af en formateret USB-nøgle, en computer og en internetforbindelse kan du:

- opdatere kortets indhold,
- opdatere systemet,
- købe nye kort,
- Opdatere indholdet af interessesteder.

Til dette skal du i første omgang installere programmet på computeren.

Installation af program

Installer applikationen Naviextras Toolbox på din computer. Applikationen kan downloades fra producentens hjemmeside: Naviextras.com.

Start installationen af softwaren og følg instruktionerne på skærmen.

Oprette af brugerkonto

I applikationen Naviextras Toolbox skal du trykke på **1**-ikonet "Not logged in" på værktøjslinjen øverst på siden eller trykke på knappen "Tilslutning" på hovedskærmen i Toolbox.



Hvis du ikke er tilmeldt på internetsiden Naviextras.com, kan du nemt gøre det fra Toolbox ved at klikke på knappen "Tilmeld" på tilslutningssiden.

GARANTI FOR OPDATERING AF KORTET

Efter levering af din nye bil har du maks. 90 dage til at opdatere kortet gratis. Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer.

Skærmene i guiden "Referencesystemer" er uden for kontrakt.

Opdatering af systemet

INDLÆSNING AF SYSTEMET PÅ EN USB-NØGLE

For at opdatere dit navigationssystem skal du først downloade oplysningerne fra det aktuelle system på en USB-nøgle (medfølger ikke).

Bemærk: Den anvendte USB-nøgle skal være formateret i FAT32-format og skal have en minimumkapacitet på 4GB og en maksimumkapacitet på 32GB.

- Indsæt USB-nøglen i systemets læser.
- vælg velkomstknappen, derefter "Nav" > "Indstillinger" > "Kortopdateringer" på side 2 > "Indstillinger" > "Opdater".

En kopi af dit system downloades på USB-nøglen.

INDLÆSNING AF SYSTEMET PÅ DIN COMPUTER

- Indsæt USB-nøglen i din computer, som skal være tilsluttet internettet.

- Start applikationen Navixtras Toolbox fra din computer.

Systemets navn vises øverst i applikationsvinduet. Dit system indlæses på din brugerprofil.

DOWNLOAD AF OPDATERINGER PÅ USB-NØGLEN

Fra applikationen klikker du i menuen "Opdatering". En liste over opdateringer vises på din skærm. Du kan vælge eller fravælge de opdateringer, du ønsker at installere i multimediesystemet, og derefter klikke på "Installer".

Opdateringerne downloades på din USB-nøgle. Vent venligst, til der kommer en meddelelse om, at download er afsluttet.

DOWNLOAD AF OPDATERINGER TIL KØRETØJET

Med motoren kørende

Indsæt USB-flashdrevet i køretøjets USB-port. Når systemet tændes, identificerer det automatisk de tilgængelige opdateringer på USB-nøglen og anbefaler, at du opdaterer systemet eller kortene og viser meddelelsen "Opdater".

Tryk på "Opdater" for at starte opdateringen. Når opdateringen er afsluttet, genstarter systemet.

Bemærk! Ingen af multimediesystemets funktioner må bruges under proceduren.

I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

For yderligere oplysninger henvises der til multimediesystemets brugervejledning.

Bemærk: Download og installation af en systemopdatering er udelukkende mulig, hvis der findes en nyere version.

I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til farezoner, og dette kan udgøre en overtrædelse af loven.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1335-2 – 25 91 045 80R – 04/2019 – Edition danoise



2 5 9 1 0 4 5 8 0 R

8N