

# R-Link 2

Hovedpunkter



## VELKOMMEN TIL R-LINK 2-UNIVERSET

Tillykke med dit valg.

For at få fuld glæde af dit apparat med integreret multimedieskærm kan du her i dette dokument finde en beskrivelse af de væsentligste multimediefunktioner, indstillingerne for dit multimediesystem samt fordelene ved netforbindelsen.

**Find den komplette brugervejledning til dit R-Link multimediesystem direkte på dit system ved at trykke på den kontekstuelle menuknop fra hovedmenuskærmen og derefter «Brugervejledning».**

Dette dokument erstatter ikke brugervejledningen.

Læs hele instruktionsbogen for at få nærmere oplysninger om de funktioner, der nævnes i vejledningen "Referencer" til dit multimediesystem.


Vejledningen "Referencer" beskriver alle de tilgængelige funktioner (standardfunktioner og ekstraudstyr). **Deres tilgængelighed i R-Link -navigationssystemet afhænger af version, valgt ekstraudstyr og landet.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem. **Skærmene i manualen er uden for kontrakt**

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

Oversat fra fransk. Al gengivelse eller oversættelse, også delvis, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra køretøjsfabrikanten.



<b>Første ibrugtagning</b>	<b>3</b>
<b>Multimedier</b>	<b>7</b>
<b>Lytte til radioen</b>	<b>8</b>
<b>Indtastning af en destination</b>	<b>9</b>
<b>Bluetooth telefoni-forbindelse</b>	<b>13</b>
<b>Foretage og modtage et opkald</b>	<b>14</b>
<b>Køretøj</b>	<b>16</b>
<b>Tjenester</b>	<b>19</b>
<b>Systemindstillinger</b>	<b>20</b>

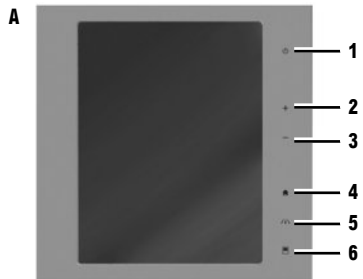

### Start

Multimediesystemet starter:

- når bilen startes,
- når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multimediepanelet,
- når skærmen berøres.

### TILSLUT DIT SYSTEM

Aktiver din tilsluttede tjeneste ved at trykke på knappen "Tilslut" fra hovedmenuen i multimediesystemet for at hente applikationerne fra R-Link Store.




### Stop

Multimediesystemet slukker:

- når der trykkes på tænd/sluk-kontakten på multimediepanelet,
- når bilens døre låses.

### Multimediefront

Systemet er udstyret med multimedieskærmen **A**, **B** eller **C**. Vælg en funktion eller en tast på skærmen ved at røre ved den.

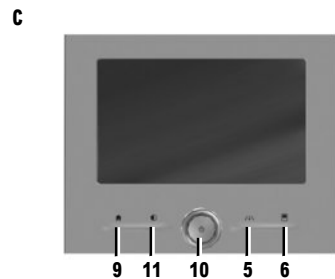

### SKÆRMBETJENINGER A, B, C ET D


- 1** Kort tryk: Start/stop.  
Langt tryk: Genstarter systemet.
- 2** Lydstyrke op.
- 3** Lydstyrke ned.
- 4** Adgang til velkomstsiden.
- 5** Adgang til menuen til indstilling af kørsels-hjælp.
- 6** Adgang til menuen til indstilling af display.
- 7** Direkte adgang til "Nem parkeringsassistent"-funktionsskærmen.
- 8** Adgang til indstillingsskærmen "Kørselsassistance" eller adgang til brugerindstillingerne.
- 9** Adgang til velkomstsiden.




- 10** Kort tryk: Start/stop.  
Langt tryk: Genstarter systemet.  
Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den igangværende kilde.
- 11** Visning af en tom skærm.

#### CENTRALKOMMANDO E

- 12** Tilbage til forrige skærm.
- 13** Adgang til velkomstsiden.
- 14** Adgang til pop op-menuen.
- 15** Tipning:  
– Navigation i det valgte menupunkt  
– Op/ned: Naviger rundt i de forskellige områder (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke) i en menu

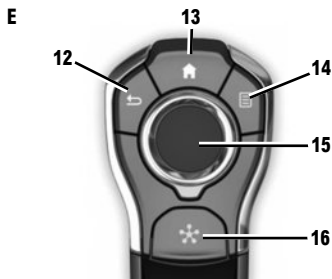

- Venstre/højre: Flyt til forskellige faner på en menu.
- Omdrejning:  
– Flytte rundt i et områdes forskellige elementer.  
– Flyt rundt i en liste  
– skift navigationskortets skala (ZOOM-tilstand).
- Tryk: for at bekræfte.
- 16** Gå til systemmenuen MULTI-SENCE, eller skift forudindstillingen af tilstand under Favoritter.

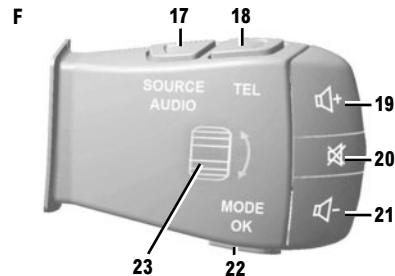

#### BETJENING UNDER RATTET F


- 17** Vælg en audiokilde.
- 18** Adgang til telefonens funktioner.
- 19** Indstil lydstyrken for den igangværende kilde.
- 20** Tænd eller sluk for radioen, sluk for stemmekendelse eller vælg pause/afspil for lydsporet.
- 21** Mindskelse af lydstyrken for den igangværende aflytningskilde.
- 22** Kort tryk: Skift radiotilstand (forudindstillet/ liste/frekvens), eller bekræft funktionen. Langt tryk: afslut lister (mapper/lydspor).
- 23** Gennem søg listen over radiostationer eller lydspor/-biblioteker.



### Menuskærm


Nederst på hver skærm har du adgang til en menubjælke, der består af to eller tre knapper:

- 24** "Tilbage" (altid synlig):
  - hvis du trykker kort på denne knap, kommer du tilbage til den foregående skærm
  - med et langt tryk på denne knap kommer du tilbage til startside.
- 25** "Multifunktion": Denne knap er tildelt skærmens primære handling (den forsvinder eller nedtones, hvis den er inaktiv).
- 26** "Valgmuligheder" (knappen er skraveret, hvis den ikke er aktiv): Den bruges til at få adgang til den kontekstuelle menu.

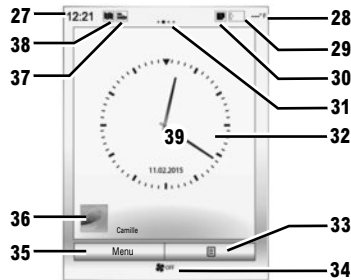


### Velkomstskeærme

- 27** Ur.
- 28** Udenørs temperatur.
- 29** Telefonoplysninger (netværk og batteri).
- 30** Meddelelser (telefon og applikationer).
- 31** Sidenummer.
- 32** Visning af klokkeslæt og dato.
- 33** Adgang til indstillingerne for velkomstskeærmen (genvejsmenu).
- 34** Klimaanlæg-oplysninger.
- 35** Adgang til hovedmenuen.
- 36** Oplysninger om valgt brugerprofil.
- 37** Genvej til "lydkilde".
- 38** "Kortindstillinger"-genvej.
- 39** Sideindhold.

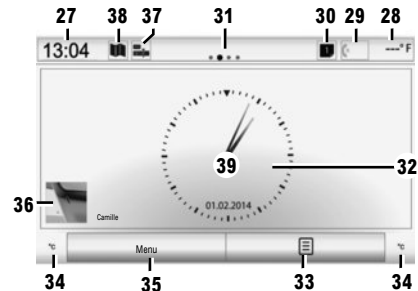

Der er tre velkomstsider i dit multimediesystem, hvoraf tre kan tilpasses. De består af et vist antal widgets, der fører til forskellige funktioner. Flyt fra en side til den næste ved at stryge fingeren horisontalt. Afhængigt af funktionen er der en eller to widgetstørrelser. På en startside kan du afhængigt af skærmformatet tilføje op til fire små widgets, to store widgets eller to små widgets og en stor widget. Du kan ændre konfigurationen af velkomstsiden samt urets format. Se i systemets brugervejledning.

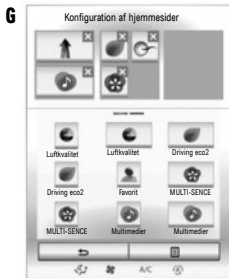

### TILFØJE WIDGETS

Tryk på knappen på den kontekstuelle menu fra hovedskærmen, og vælg derefter "Rediger hjemmesider".

Fra **G**-skærmen kan du tilføje en widget. Tryk og hold fingeren nede på den widget, du ønsker at tilføje, og træk og slip den derefter på den ønskede plads øverst på skærmen.

### SLETTE WIDGETS

For at slette en widget skal du trykke på "**X**" øverst til højre for denne. En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på "Ja" for at godkende sletningen.

## Opdateringer

Opdateringer til især kort redigeres regelmæssigt. I nogle tilfælde er det muligt, at vejene har ændret sig, og at kortet endnu ikke er opdateret.

**Bemærk:** USB-flashdrevet eller SD kortet skal have et FAT32 format med en kapacitet på mindst 8Go.


- Indsæt USB-flashdrevet eller SD-kortet i porten på dit køretøj. Multimedisystemet opretter en kopi af navigationssystemet;
- Forbind det derefter til din computer, og download opdateringer fra R-Link Store eller [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com);
- start bilen, og stands ikke motoren under en systemopdatering;
- Indsæt USB-flashdrevet eller SD-kortet i porten på dit køretøj, og følg vejledningen.

Når installationen er færdig, genstarter systemet. En skærmeddelelse informerer dig om, at installationen er lykkedes.

Tryk på "Ja" for at slette opdateringsfilen på din USB-nøgle eller SD-kort eller på "Nej" for at gemme den.

**Bemærk:** Vi anbefaler dig at oprette en MY Renault-konto på din computer og at opdatere dit system jævnligt.

## Stemmegenkendelse

Knappen  på rattet gør det muligt at bruge stemmegenkendelse i dit multimedisystem og/eller på din telefon, hvis den er tilsluttet systemet. For yderligere oplysninger henvises der til multimedisystemets brugervejledning.

Få mere at vide ved at gå ind på <https://easyconnect.renault.com>, alt afhængigt af dit land.

Du kan finde yderligere oplysninger om systemets brugervejledning ved at trykke på den kontekstuelle menutast i startmenuen og derefter på "Brugermanual".



## ”Multimedier” menu

Dit køretøj er udstyret med et multimediesystem. Fra hovedmenuen skal du vælge Multimedier og derefter vælge fra følgende liste: ”Radio”, ”Medier”, ”Foto”, ”Video”, ”Indstillinger”.

Der er flere måder at få adgang på:

- ”USB-1” (USB port),
- ”USB-2” (USB port),
- ”SD” (SD-kort);
- ”CD” (audio CD eller MP3),
- ”AUX-1” (jackstik),
- ”AUX-2” (jackstik),
- Bluetooth®-forbindelse.

**Bemærk:** Nogle lyd-kilder starter automatisk, når de registreres.



## ”RADIO”

Der henvises til kapitlet ”Radio” i dette dokument.



## ”MEDIER”

Tryk på tasten ”Medier”, og vælg derefter den kilde, der er sluttet til systemet for at få adgang til de ønskede lyd-filer.

**Bemærk:** Kun kilder, der er tilgængelige, kan vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er skraveret.

**Bemærk:** visse formater kan ikke læses af systemet.



## ”FOTO”

Tryk på tasten ”Foto”, og vælg derefter den tilsluttede kilde (SD-kort eller USB-port) for at få adgang til fotos. Systemet foreslår to indlæsningsmuligheder:

- aflæsning af et foto;
- aflæsning af et diasshow.

**Bemærk:** visse formater kan ikke læses af systemet.



## ”VIDEO”

Tryk på tasten ”Video”, og vælg derefter den tilsluttede kilde (SD-kort eller USB-port) for at få adgang til videoer. For indlæse en video skal man vælge videoen, der skal vises.

**Bemærk:** visse formater kan ikke læses af systemet.



## ”INDSTILLINGER”

I denne menu kan du indstille de forskellige funktioner i menuen ”Multimedier”. Der henvises til systemets betjeningsvejledning for flere informationer.

Diasshowet og afspilning af videoer er udelukkende muligt, når køretøjet holder stille.





**"Radio"**

Fra hovedmenuen skal du trykke på "Multimedier" og derefter "Radio".

**VÆLG EN RADIOBØLGE SERIE**

Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke på tasten **4** "Bånd".


**"AM" og "FM"**

**MODE "FREKVENSER"**

Find en station manuelt ved at trykke på fanebladet "Frekvenser". Der findes to søgefunktioner:  
 – manuel søgning ved tryk på **1** eller **2**;  
 – halvautomatisk søgning ved tryk på tasterne **3** eller **7**.

**FUNKTION "STATIONER" (KUN FM)**

For at komme til listen over stationer skal du trykke på fanen "Stationer" og derefter vælge den ønskede station.

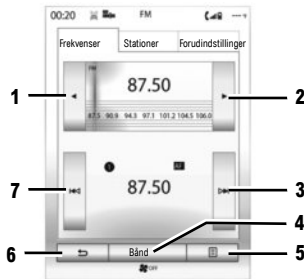


**MODE "FORUDINDSTILLINGER"**

Få adgang til listen over gemte radiostationer ved at trykke på fanen "Forudindstillinger" og derefter vælge den ønskede station. For at tilføje den station, der lyttes til, skal du trykke længe på det ønskede nummer.

**Bemærk:** tasten **5** giver dig adgang til valgmulighederne ("Ændr kilde", "Indstillinger" osv.). Med tasten **6** kan du vende tilbage til foregående skærm.

Se brugervejledningen til systemet for flere oplysninger.

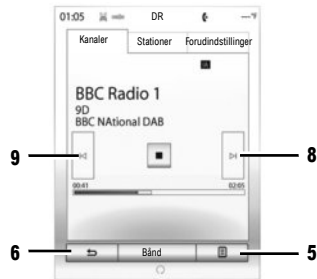

**"DR" (digital radio)**

Digital radio tillader et større udvalg af radiostationer, en bedre lyd kvalitet og flere oplysninger.

**MODE "KANALER"**

Med denne funktion kan du afspille de tilgængelige radiostationer. Skift kanal ved at trykke på **8** eller **9**.

**MODE "STATIONER"**

Denne modus viser listen over tilgængelige radiostationer.

**MODE "FORUDINDSTILLINGER"**

Se det foregående afsnit.



## Menu "Navigation"

På velkomstskræmen skal du trykke på "Menu" og derefter på "Navigation" for at komme til følgende menuer:

- "Destination";
- "Rejseplan";
- "Læs trafikhændelser op";
- "Kortindstillinger";
- "Indstillinger".




## "DESTINATION"

Denne menu giver dig forskellige metoder til at angive en destination.



## "Adresse"

I denne menu kan du indtaste en delvis eller en hel adresse (land, by, gade, husnummer eller vejkrøds).

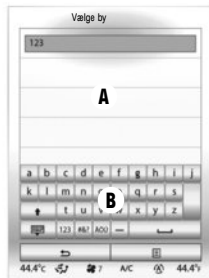

Sådan indtastes en adresse:

- Indtast navnet eller postnummeret på den ønskede by ved hjælp af berørings-tastaturet **B**. Systemet kan vise dig flere bynavne i området **A**;
- vælg den ønskede by;
- gå frem på samme måde på skærmbil-lederne "Gade" og "Husnummer".

Hvis du ikke vil indtaste et husnummer, eller hvis systemet ikke genkender dit nummer, kan du angive et vejkrøds.

Tryk på knappen "Kryds" på skærmen "Adresse", og vælg et vejkrøds.



## "Historik"

Denne menu gør det muligt for dig at vælge en destination fra listen over sidst anvendte adresser. Disse programmeringer foregår automatisk.

Når du under rutevejledning starter søgningen efter en ny destination, kan du vælge mellem at indstille den som en via-adresse, en ny destination eller en endelig destination.

Se betjeningsvejledningen til dit multimediesystem ved at klikke på pop op-menuen på "Navigation"-skærmen og derefter "Brugervejledning".



### "Interessepunkter"

I denne menu kan du finde interessepunkter. Du har mulighed for at foretage en søgning efter:

- navn;
- lokalisering ("I en by", "Ved senest kendte position", "på ruten" osv.),
- kategorier (servicestation/parkeringsplads/restaurant/overnatning osv.).

Systemet foreslår en liste over interessepunkter sorteret efter afstanden til din position.



### "Adressebog"

Med denne menu kan du gemme en destination i dit multimediesystem og vælge den, når du har brug for det ("Hjem", "Arbejde" og "Adressebog").



### "Hjem"

Denne menu giver dig mulighed for at starte rutevejledning til dit hjem, som du allerede har angivet.



### "Arbejde"

I denne menu kan du starte rutevejledningen fra din arbejdsplads, som du allerede har angivet.



### "Koordinater"

Denne menu gør det muligt for dig at angive en destination ved hjælp af bredde- og længdegraderne.



### «Find på kort»

Denne menu gør det muligt at angive en destination fra kortet. I menuen «Navigation» skal du vælge «Destination» og derefter «Find på kort». Naviger rundt på kortet, og anbring markøren på din destination, og godkend derefter ved at trykke på «Færdig»: Systemet beregner ruten.

**Bemærk:** Du kan føje den valgte adresse til adressebogen ved at trykke på knappen i den kontekstuelle menu og derefter trykke på "Føj til adressebog".

Hvis du vil nulstille din arbejds- eller hjemmeadresse, skal du trykke på knappen "Nulstil arbejdsadresse" eller "Nulstil hjemmeadresse" i den kontekstuelle menu i menuen "Adressebog". Hvis du vil nulstille alt, skal du trykke på knappen "Nulstil" i den kontekstuelle menu fra menuen "Indstillinger".



### Stemmegenkendelse

Brug systemets stemmebetjening til at indtaste en destination uden at gøre noget på skærmen. Tryk på tasten **1**, og følg instruktionerne, som systemet og skærmen giver dig.


### Bekræft destination

Når informationerne om din destination er indtastet, viser systemet en oversigt over ruten til godkendelse.



Skærmen er inddelt i to områder:

- Zone **2** viser den anvendte beregningsmetode
- rejsezonen **3** viser en ruteoversigt (afstand, rutens tid, trafik og begrænsninger på din rute). Efter beregningen viser systemet en sammenfatning af ruten og giver dig tre valgmuligheder:
  - "Forrige": returnerer til den forrige skærm;
  - "Start": rutevejledningen starter;
  - «Valgmuligheder»: Giver dig mulighed for at vælge en rute, at indstille ruten eller at tilføje ruten til adressebogen.

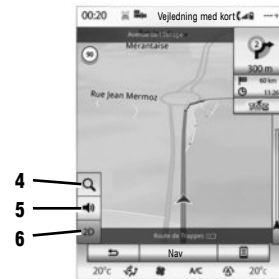

**Bemærk:** Hvis du ikke bekræfter, lukkes denne side efter ti sekunder, og rutevejledningen startes automatisk som standard i rutefunktionen (hurtig, økonomi og kort).

### NAVIGATIONSINDSTILLING

Ved at vælge følgende genveje kan du konfigurere forskellige parametre:

- **4:** Gør det muligt at zoome ind på kortet,
- **5:** gør det muligt at aktivere eller deaktivere rutevejledningen;
- **6:** gør det muligt at ændre visningstilstanden (2D/3D og 2D nord).



### "REJSEPLAN"

Denne menu giver adgang til følgende funktioner:

- "Rediger rute": gør det muligt at tilføje/fjerne etaper i din vejledning.
- "Annuller rute": Du kan annullere rutevejledningen.
- "Trafikhændelser på ruten": Du kan få adgang til trafikoplysninger om din rute.
- "Undgå": giver mulighed for at undgå dele vejen, som du ikke ønsker at bruge.

- "Oversigt": gør det muligt at se hele din rute på kortet.
- "Ruteindstillinger": gør det muligt at ændre den vejtype, du ønsker at tage. Fra denne menu kan du bede systemet om at undgå betalingsveje (under udregningen af den hurtigste rute).



### "LÆS TRAFIKHÆNDELSER OP"

Navigationssystemet angiver trafikforstyrrelser:

- med en farve **C** (enten grøn eller rød) afhængigt af trafikforhold og sort for lukkede veje
- med den akkumulerede tid **D** af forsinkelse, som trafikken giver;
- ved et resumé af trafikken på ruten i trafikbjælken **E**.

### "OMVEJ"

Aktivér denne valgmulighed for at få navigationssystemet til at bruge trafikoplysninger til at beregne din rute og medtage trafikken i beregningen.



### "KORTINDSTILLINGER"

Hvis hændelser afbryder din rute, kan navigationssystemet foreslå, at du tager en omvej, baseret på en tidsbesparelse, som du kan indstille. Afhængigt af dine valg kan systemet enten foreslå omvejen eller følge den automatisk.

Denne menu gør det muligt at følge din vejledning og finde oplysninger om den. Tryk på den kontekstuelle menutast for at få adgang til følgende menuer:

- "Trafikkort",
- "Ruteindstillinger" eller "Rejseplan":
- "Kortindstillinger"
- "Hvor er jeg?" eller "GPS information",
- "Annuller rute".

**Bemærk!** Hvis du trykker på kortet, kan du få adgang til andre funktioner via genvejsmenuen, f.eks til søgning efter interessepunkter i nærheden.



## Menu "Telefon"

### TILKOBLING AF DEN FØRSTE TELEFON

For at bruge det håndfri system skal du tilkoble din mobiltelefon Bluetooth® til køretøjet. Du skal sørge for, at Bluetooth® på din mobiltelefon er aktiveret og indstillet som "synlig".

Fra hovedmenuen i dit system

– Tryk på "Telefon".

En meddelelse vises på skærmen, som foreslår, at telefonen kobles til.

– Tryk på "Ja". Multimediesystemet søger efter telefoner i nærheden, der kan aktiveres;

– vælg din telefon;

– vælg funktionerne, der skal parres, "håndfri" og/eller "Medier".

Din telefon er nu koblet til multimediesystemet.

Afhængigt af modellen og om multimediesystemet beder om det, skal du indtaste Bluetooth®-forbindelseskoden på din telefon for at parre den med multimediesystemet eller godkende anmodningen om parring.

Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter, opkaldsliste og medier. Godkend deling for at genfinde disse oplysninger om multimediesystemet. Der henvises til systemets vejledning vedrørende andre tilkoblingsmetoder.

### TILSLUTNING AF EN TELEFON

Når systemet startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden. Systemet downloader automatisk data for den sidst tilsluttede telefon (telefonbog, musik...). For at deaktivere denne funktion henvises til kapitlet "Foretage/modtage et opkald".

**Bemærk:** Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.



### SKIFT AF EN TILSLUTTET TELEFON

Systemet kan registrere op til seks mobiltelefoner, men kun en ad gangen kan være tilkoblet. Du kan når som helst tilslutte/afbryde en af telefonerne. For at gøre dette fra hovedmenuen

– tryk på "Telefon", "Indstillinger" og "Liste over parrede enheder",

– vælg den telefon, der skal til- eller frakobles.

Hvis din telefon ikke forekommer på listen, skal du se i systemets brugervejledning for at tilføje den.

Se webstedet <https://easyconnect.renault.com> for at få flere oplysninger om listen over kompatible telefoner.

Du kan tilkoble to telefoner samtidigt: en for multimedier og en anden til opkald.



### Menu "Telefon"

Fra hovedmenuen vælges "Telefon". Du kan foretage et opkald ved at vælge:

- en kontakt fra telefonbogen,
- et nummer i opkaldshistorikken,
- tastaturet for at indtaste et nummer.



### "TELEFONBOG"

Med denne menu kan du foretage et opkald ved hjælp af kontakter, der allerede er registreret i din telefon. Vælg kontakten (hvis kontakten har flere numre, bliver du bedt om at vælge det nummer, der skal ringes til), og opkaldet foretages automatisk, når du har trykket på nummeret for kontakten.

**Bemærk!** Kontakter, der er gemt på SIM-kortet, er ikke synlige. Kun kontakter gemt på telefonen er synlige.



### "OPKALDS-LOG"

Denne menu giver dig adgang til:

- alle opkald (indgående, udgående, ubesvarede);
- indgående opkald;
- ubesvarede opkald;
- udgående opkald.

Vælg den ønskede fane, og tryk på kontakten for at foretage opkaldet.

**Bemærk:** I hver liste vises kontakterne fra den nyeste til den ældste.



### "OPKALDSNUMMER"

Denne menu gør det muligt at indtaste dit nummer ved hjælp af det numeriske tastatur. Når først nummeret er indtastet, skal du trykke på "Ring op" for at foretage opkaldet.

For flere oplysninger henvises til multimediesystemets betjeningsvejledning.



### "SMS"

Med denne menu kan du se dine tekstbeskeder (SMS) eller få dem læst højt af en syntetisk stemme. Der er kun adgang til SMS'er, der er modtaget, når telefonen er sluttet til multimediesystemet.

**Bemærk:** Du skal godkende datadeling på din telefon for at få adgang til SMS'er på systemet.

**Bemærk!** Det er kun sms'er, der kan læses via multimediesystemet. Andre typer meddelelser kan ikke læses.



### "TALEBESKED"

I denne menu kan du aflytte talebeskeder, der er modtaget på din telefon. Indsæt dit voice-mailnummer via menuen "Indstillinger" og derefter "Indstillinger for telefonsvarer", når du bruger den første gang.



### ”INDSTILLINGER”

Med denne menu kan du:

- aktivere/deaktivere Bluetooth®;
- få adgang til listen over tilkoblede apparater;
- ændre adgangskoden;
- indstille lydniveauet for den parrede telefons lyde;
- konfigurere voicemail;
- aktivere/deaktivere den automatiske ventefunktion;
- aktivere/deaktivere telefonens ringetone;
- for at få hjælp til smartphone;
- aktivere/deaktivere tilstanden SMS.

### ”BLUETOOTH®”

Tryk på ”ON”/”OFF” for at aktivere/deaktivere Bluetooth®.

### ”LISTE OVER PARREDE ENHEDER”

Få adgang til listen over de enheder, der er parret med multimediesystemet, og tilføj/slet enheder.

### ”SKIFT ADGANGSKODE”

Med denne funktion kan du ændre adgangskoden for Bluetooth®. Den nuværende adgangskode vises.

### ”LYDNIVEAUER”

Du kan indstille lydstyrken af telefonens ringetone og det håndfri system, samt hvor følsom mikrofonen skal være.

### ”INDSTILLINGER FOR TELEFONSVARER”

Indtast nummeret for voicemailen ved hjælp af det numeriske tastatur, og tryk derefter på ”Gem”.

### ”AUTOPARKERING AF OPKALD”

For at aktivere eller deaktivere den automatiske ventefunktion for indgående opkald skal du trykke på ”ON” eller ”OFF”.

### ”HJÆLP TIL SMARTPHONES”

Giver dig mulighed for at få adgang til undervisningsmaterialet vedrørende brug af din telefon med multimediesystemet.

### ”SMS”

Tryk på ”ON”/”OFF” for at aktivere/deaktivere funktionen.



### Stemmeegenkendelse

Du kan enten bruge stemmebetjeningen på multimediesystemet eller din telefon til at ringe til et nummer eller ringe til en kontakt i din telefonbog. Tryk på eller tryk og hold knappen **2** nede for at aktivere eller deaktivere stemmeegenkendelse på multimediesystemet eller på din telefon, hvis den er tilsluttet multimediesystemet. Følg instruktionerne på multimediesystemet efter lydsignalet.

Du kan besvare/afslutte et opkald ved at trykke direkte på betjeningen **1** på rattet.





### "Køretøj" menu

I denne menu kan du få adgang til følgende menuer.



### "OMGIVENDE LYS"

I denne menu kan du tilpasse baggrundsbelysningen i køretøjet.

Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Omgivende lys" ("Til"/"Fra");
- Farve
- "Intensitet";
- Instrumentbræt og kabineområde for for-/ bagpassager.

**Bemærk:** Nårkabinebelysningen er slukket, er indstillingerne ikke tilgængelige.

**Bemærk:** Du kan gemme dine foretrukne indstillinger fra menuen "Multi-Sense" eller "Baggrundsbelysning" afhængigt af køretøjets udstyr.



### "SÆDER"

I denne menu kan du få adgang til indstillingerne nedenfor.



### "Massage"

Denne menu gør det muligt at indstille massagefunktionen i sædet "Fører" eller "Passager":

- i start/stop-funktion;
- det ønskede program;
- "Intensitet" og "Hastighed".

**Bemærk:** når massagesæderne er slukkede, er indstillingerne ikke til rådighed.

**Bemærk:** Indstillingerne af massage kan ikke gemmes.



### "One-touch sammenfoldning"

Denne menu gør det muligt at lægge et eller alle bagsæder ned i køretøjet.

Antallet af sæder monteret i køretøjet varierer.

På skærmen vælger du det eller de sæder, som du ønsker at slå ned, derefter "Fold".

Tryk på "Ja" for at bekræfte.

Tryk på "Alle" og derefter "Fold" for at nedfælde alle sæder. Når sæderne slås ned, skal du sørge for, at der ikke sidder nogen i dem. Denne indstilling kan først aktiveres, når køretøjet holder stille, og sikkerhedsbæltene er løsnet.



### "Indstillinger"

Denne menu gør det muligt at indstille passagerens og førerens sæder for at lette adgangen, når der stiges ind i køretøjet. Følgende indstillinger er til rådighed:

- "Nem adgang for passager",
- "Til passageren"
- "Position".

For at nulstille dit valg skal du trykke på den kontekstuelle menutast og derefter på "Nulstil".



### "MULTI-SENSE"

I denne menu har du mulighed for at personliggøre visse indbefattede systemers opførelse. I denne menu skal du vælge en eller to foretrukne tilstande ud af følgende fem tilstande:

- "Comfort";
- "Sport";
- "Eco";
- "Neutral";
- "Perso".

For at konfigurere den valgte funktion skal du trykke på den kontekstuelle menutast, derefter "Konfig. af nuværende tilstand". Afhængigt af den valgte funktion vises de værdier, der kan tilpasses af brugeren:

- "Styretøj";
- "4-styring";
- "Dæmpning";
- "Motor og transmission";
- "Termisk komfort";
- "Skærm";
- "Apparatets lyddesign";
- "Omgivende lys";
- "Chaufførmassage".

**Bemærk:** Du kan tilpasse de forskellige tilstande ved at berøre midten af multimedie-skærmen og dermed få adgang til indstillingerne.



### "KØRSELSASSISTANCE"

I denne menu kan du få adgang til og indstille følgende elementer:

- "Advarsel for vognbaneskift";
- "Vejbaneassistent";
- "Indstilling af advarsel for vognbaneskift"
- Indstillinger for "Sporassistent";
- "Afstandsadvarsel";
- "Active braking";
- "Advarsel om blind vinkel";
- "Indstillinger for hastighedsalarm"
- "Traction control";
- "Automatiske langt lys".

Hvis du vil se en demonstration af "Multi-Sense"-tilstand, skal du trykke på den kontekstuelle menuknop på skærmen for valg af funktion og derefter på "Om".

**Bemærk!** For at nulstille dit valg skal du trykke på den kontekstuelle menutast og derefter på "Nulstil".



### "PARKERINGSHJÆLP"

I denne menu kan du få adgang til og indstille følgende elementer:

- "Registrering af forhindringer";
- "Bakkamera"
- "Nem parkeringsassistent".



"Registrering af forhindringer"

Vælg denne menu for at indstille de forskellige valgmuligheder, der er knyttet til registrering af forhindring.



"Bakkamera"

Vælg denne menu for at indstille de forskellige valgmuligheder for bakkameraet.



### "Nem parkeringsassistent"

Vælg denne menu for at konfigurere de valgmuligheder, der er knyttet til funktionen "Nem parkeringsassistent".



### "DRIVING ECO2"

Denne menu gør det muligt at evaluere din kørestil.



### "INDBYGGET COMPUTER"

Med denne menu kan du få adgang til oplysninger om din rute.



### "Luftkvalitet"

Denne menu gør det muligt at få vist en grafik over kvaliteten af luften udenfor og at aktivere/deaktivere udluftningscyklussen.



### "DÆKTRYK"

Denne menu gør det muligt at holde sig opdateret i tilfælde af utilstrækkeligt dæktryk eller utæthed af dæk. For at igangsætte en nulstilling skal du trykke på "Nulstilling". En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen.



### "BRUGERINDSTILLINGER"

Denne menu gør det muligt at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- kun oplåsning af førerdør,
- automatisk låsning af dørene under kørsel;
- håndfri funktion;
- lydstyrke for blinklys (tryk på "+" eller "-");
- velkomstlyd i kabinen;
- velkomstlyd uden for kabinen,
- automatisk belysning,
- bagrudeviskeren i bakgear (når køretøjet sættes i bakgear),
- Ændre parametre for kørestilsindikator på instrumentbrættet.
- ...

Tryk på den kontekstuelle menutast, derefter på "Nulstil" for at nulstille dine data.

Se betjeningsvejledningen til dit multimediesystem ved at klikke på pop op-menuen på "Køretøj"-skærmen og derefter "Brugervejledning".

Rækkefølge af visningen af menuer kan variere.



### "Apps"

Denne tjeneste giver dig adgang til tjenesterne beskrevet herefter. Fra hovedmenuen trykkes på "Apps".

Visse tjenester er gratis tilgængelige i en prøveperiode. Du kan udvide dit abonnement online via webstedet [www.myrenault.com](http://www.myrenault.com) eller fra R-Link Store i dit køretøj.



### "MINE APPS"

Denne tjeneste gør det muligt at administrere installerede applikationer. Tryk på "Mine Apps" og derefter ikonet for den valgte app for at starte den.

**Bemærk:** Tryk på den kontekstuelle menuknop og derefter på "Organiser Apps" for at afinstallere en app. Tryk på "x" øverst til højre på app'en, som du vil slette.



### "R-LINK STORE"

Med denne menu kan du købe applikationer, funktioner og tjenester direkte fra dit køretøj via et sikkert onlinesystem.

**Bemærk:** Der er kun adgang til R-Link Store, hvis tjenesterne er blevet aktiveret, og bilen holder stille.

**Bemærk:** Få mere at vide ved at gå ind på <https://easyconnect.renault.com>, alt afhængigt af dit land.



### "FORTROLIGHED"

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere deling af data.

**Bemærk:** Visse apps fungerer muligvis ikke korrekt, hvis denne menu er deaktiveret.

MY Renault er en smartphone-app, som giver dig mulighed for at modtage oplysninger om dit køretøj.



### "PROGRAMSTYRING"

Denne tjeneste gør det muligt at administrere dine apps og viser oplysninger om apps, der er installeret på dit multimediesystem.

**Bemærk:** Hvis du vil stoppe en igangværende app, skal du vælge appen og derefter trykke på "Stop" nederst på skærmen.

"Android Auto™"/"Carplay™": Slut din smartphone til USB-porten i din bil for at få adgang til apps fra din smartphone på dit multimediesystem.

Hvis du vil se manualen til dit multimediesystem, skal du åbne menuen "Apps" og vælge "Brugervejledning".



### Menu "System"

Tryk på "System" fra hovedmenuen for at få adgang til indstillingsmenuerne nedenfor.

**Bemærk:** for at få adgang til systemets digitale meddelelse skal du trykke på den kontekstuelle menuknop, derefter "Brugervejledning".



### "VELKOMSTSIDE"

I denne menu kan du konfigurere velkomstskærmen. De tre tilgængelige velkomstsider vises i den øverste del af skærmen, så du får en forhåndsvisning af dit valg. De tilgængelige widgets befinder sig i den nederste del af skærmen og kan blive vist på flere sider. For at tilføje eller slette widgets henvises til kapitlet "Første ibrugtagning" i denne vejledning.



### "BRUGERPROFIL"

Denne menu gør det muligt at vælge en brugerprofil, der gælder for hele systemet. Den kontekstuelle menuknop gør det muligt at:

- omdøbe en profil;
- ændre profilbilledet;
- kopiere en profil;
- nulstille en profil.

De registrerede parametre i brugerprofilen er:

- systemsproget;
- den valgte afstandsenhed;
- konfigurationen af velkomstsiden;
- forvalgte radiostationer;
- navigationshistorikken;
- navigationsfavoritter;
- fortrolighedsparametre.

Og indstillingerne for:

- displayet;
- "MULTI-SENCE";
- baggrundsbelysningen;
- den valgte afstandsenhed;
- førersædets position;
- sidespejlenes position.



### "SKÆRM"

I denne menu kan du få adgang til de oplysninger, der er angivet herefter.



### "Central visning"

I denne menu kan du ændre udseendet af multimedieskærmen. Vælg det ønskede tema, og indstil dets lysstyrke ved at trykke på "+" eller "-".

**Bemærk:** Funktionen "Dæmpning dagtilstand" er slået fra om natten, og funktionen "Dæmpning nattilstand" er slået fra om dagen.



### "Cockpit visning"

Denne menu gør det muligt at ændre instrumentbrættets udseende. Vælg en af de fire stile, og indstil "Dæmpning nattilstand" ved at trykke på "+" eller "-".

**Bemærk!** Funktionen "Dæmpning nattilstand" aktiveres kun, når lygterne tændes.



### "Headup-display"

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- aktivering eller deaktivering af funktionen "Headup-display";
- aktivering eller deaktivering af den automatiske indstilling af lysstyrken;
- skærmens lysstyrke,
- det øvre displays højde.

**Bemærk:** disse indstillinger er tilgængelige, når funktionen "Headup-display" er aktiveret, og motoren er tændt.



### "DÆMPNING"

Denne menu gør det muligt at indstille lysstyrken på instrumentbrættet, multimedie-skærmen og det øvre display.



### "LYDSTYRKE"

Med denne menu kan du indstille lydstyrken for de følgende parametre ved at trykke på "+" eller "-":

- hovedlydstyrke;
- telefonens ringetone;
- telefonsamtale;
- Navigation.
- lydsignaler til advarsel;
- tastelyd;
- signalets lydstyrke;
- registrering af forhindring;

- Lane Departure Warning;
- stemmebetjening.

**Bemærk:** "0" = lydløs indstilling.



### "SPROGJAZYK"

I denne menu kan du vælge et sprog, der skal gælde for køretøjet. Vælg det ønskede sprog.



### "TASTATUR"

Denne menu gør det muligt at vælge den virtuelle tastaturtype, der anvendes af systemet ("Azerty", "Qwerty", "Qwertz" osv.).

Se betjeningsvejledningen til dit multimediesystem ved at klikke på pop op-menuen på "System"-skærmen og derefter "Brugervejledning".



### "DATO OG TID"

I denne menu kan du indstille systemets ur samt klokkeslættets visningsformat manuelt. Det anbefales at lade den blive i automatisk indstilling.



### "SYSTEMOPLYSNINGER"

På denne menu kan du se forskellige systeminformationer (softwareversion, navigationsoplysninger, aktuelt sprog, licens osv.).



### "SMARTPHONE-GRÆNSEFLADE"

Med denne menu kan du se "Android Auto™"/"CarPlay™" ("Undervisningsmateriale" om telefonens applikationer "Automatisk start" og "Android Auto™"/"CarPlay™").



### "ENHEDER"

Denne menu gør det muligt for dig at vælge strækningssenhed ("km" eller "miles").



### "FORSLAGSBJÆLKE"

Denne menu gør det muligt at få vist meddelelser under kørslen. Du kan aktivere eller deaktivere disse meddelelser, som vises efter kategori ("Meddelelse", "Navigation", "Multimedier", "Telefon" osv.).

**Bemærk!** Når funktionen "Meddelelser" er deaktiveret, deaktiveres alle underkategorierne automatisk.



### "STEMMESTYRING"

I denne menu kan du vælge og tildele systemet en mandlig eller en kvindelig stemme.

### "GENEREL NULSTILLING"

Denne funktion gør det muligt at ændre alle systemets indstillinger til de oprindelige. Konfiguration, apper og alle data slettes. Bekræft nulstillingen af ved at trykke på "Ja". Se brugervejledningen for multimediesystemet for at få flere oplysninger

**Bemærk:** Synkroniser dit system med R-Link Store for at gendanne dine applikationer. Pladskrævende applikationer kan kun gendannes via en computer forbundet til R-Link Store.

Rækkefølge af visningen af menuer kan variere.

( <https://easyconnect.renault.com> )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60  
RP 1194-10 – 25 91 044 24R – 02/2019 – Edition danoise

